* Algunas de las descripciones incluidas en esta guía podrían no aplicarse a su teléfono según el proveedor de servicio, el país o el software instalado.
* Las ilustraciones del teléfono y los accesorios pueden variar según el país.

SAMSUNG ELECTRONICS

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-08017A
Spanish. 01/2006. Rev. 1.1

SAMSUNG

SGH-Z140
Manual del usuario

Precauciones de seguridad **importantes**

☑ Lea estas instrucciones antes de utilizar el teléfono móvil. Su incumplimiento puede ser peligroso o ilegal.

Seguridad en el manejo en todo momento

No utilice el teléfono móvil mientras conduce; detenga primero el vehículo.

Desconecte el teléfono en las gasolineras

No utilice el teléfono en una gasolinera (estación de servicio) ni cerca de combustibles o productos químicos.

Desconecte el teléfono al viajar en avión

Los teléfonos móviles pueden provocar interferencias. Su uso en aviones no sólo es ilegal, sino también peligroso.

Desconecte el teléfono cuando esté cerca de cualquier equipo médico

Los hospitales o instalaciones de asistencia sanitaria podrían utilizar equipo sensible a la energía de RF externa. Cumpla cualquier normativa o regla en vigor.

Interferencias

Todos los teléfonos móviles pueden estar sometidos a interferencias que pueden afectar su funcionamiento.

Normativas especiales

Cumpla cualquier normativa especial que esté en vigor en cualquier área y desconecte siempre el teléfono cuando esté prohibido su uso o cuando pueda provocar interferencias o algún peligro.

Resistencia al agua

El teléfono no es resistente al agua. Procure mantenerlo seco.

Uso correcto

Utilícelo sólo en la posición normal (junto a la oreja). Evite el contacto innecesario con la antena cuando el teléfono esté conectado.

Llamada de emergencia

Teclee el número de emergencia correspondiente y pulse la tecla .

Mantenga el teléfono lejos de los niños

Mantenga el teléfono y todas sus piezas y accesorios lejos del alcance de los niños.

Accesorios y baterías

Utilice sólo los accesorios y las baterías aprobados por Samsung. El uso de accesorios no autorizados podría dañar el teléfono y ser peligroso.

- El teléfono puede explotar si se reemplaza la batería por una incorrecta.
- Deshágase de las baterías usadas según las instrucciones del fabricante.

Servicio cualificado

Sólo personal de mantenimiento cualificado puede reparar el teléfono.

Si desea más información acerca de la seguridad, consulte la sección "Información sobre salud y seguridad" en la página 88.

Acerca de este manual

Este Manual del usuario brinda información resumida acerca de cómo utilizar el teléfono. Para aprender rápidamente las propiedades básicas del teléfono, consulte "Cómo comenzar" y "Otras aplicaciones del teléfono".

En este manual, aparecen los siguientes iconos de instrucción:

☑	Indica que es necesario prestar mucha atención a la información subsiguiente sobre seguridad o sobre las funciones del teléfono.
▶	Indica que se puede obtener más información en la página indicada.
→	Indica que es necesario pulsar las teclas de desplazamiento para moverse hasta la opción especificada y, luego, seleccionarla.
[ ]	Indica una tecla del teléfono. Por ejemplo: [**OK**].
< >	Indica una tecla cuya función aparece en la pantalla del teléfono. Por ejemplo: <**Msj.**>.

- **3G**
  Su teléfono se puede utilizar en un entorno de 3G, lo que permite una mayor velocidad de transferencia de datos, reproducción de vídeos en directo y videoconferencia.

Funciones especiales del teléfono

- **Cámara y cámara de vídeo**
  Use el módulo de la cámara del teléfono para tomar una foto o grabar un vídeo.

- **Reproductor multimedia**
  Reproduzca archivos multimedia en su teléfono. Podrá disfrutar de música y vídeos de alta calidad.

- **Infrarrojos**
  Envíe y reciba archivos multimedia y de datos de la Agenda telefónica y del Organizador mediante un puerto de infrarrojos.

- **Bluetooth**
  Envíe fotos, imágenes, vídeos y otros datos personales, y conéctese a otros dispositivos mediante la tecnología inalámbrica y gratuita Bluetooth.

- **Explorador WAP**
  Acceda a la WAP inalámbrica para obtener información actualizada y una gran variedad de contenidos multimedia.

- **Personalice su teléfono con la identificación del llamante por fotos**
  Sepa quién lo llama gracias a la foto que aparece en la pantalla.

- **Tarjeta**
  Cree tarjetas con su número y su perfil y, cuando se presente ante otras personas, use esta cómoda tarjeta electrónica.

- **Servicio de mensajes multimedia (MMS)**
  Envíe mensajes MMS con una combinación de texto, imágenes y audio.

- **Correo electrónico**
  Envíe correos electrónicos y adjunte imágenes, vídeos y audio.

- **Java**
  Disfrute de los juegos basados en Java™ y descargue juegos nuevos.

- **Organizador**
  Lleve un registro de sus tareas diarias, semanales y mensuales.

- **Grabador de voz**
  Grabe notas o sonidos.

Contenido

Desembalaje 6

Asegúrese de tener todos los elementos

El teléfono 6

Teclado, funciones y ubicaciones

Cómo comenzar 7

Primeros pasos para usar el teléfono

Instalación y carga del teléfono 7
Encendido y apagado 8
Teclas y pantalla 9
Pantalla 10
Acceso a las funciones del menú 11
Personalización del teléfono 12
Realizar y responder llamadas 14

Otras aplicaciones del teléfono 14

Comience con las funciones de cámara, juegos, WAP y otras funciones especiales.

Uso de la cámara 14
Reproducción de archivos multimedia 15
Juegos 17
Navegación en la WAP 17
Uso de los contactos 18
Envío de mensajes 19
Visualización de mensajes 21
Uso de la tecnología inalámbrica Bluetooth 21

Introducción de texto 23

Modos ABC, T9, numérico y símbolo

Funciones de llamada 25

Funciones avanzadas de llamada

Funciones de menú 30

Lista de todas las opciones de menú

Resolución de problemas 86

Ayuda y necesidades personales

Información sobre salud y seguridad 88

Índice 94

Descripción general de las funciones del menú

Para acceder al modo de menús, pulse [Centro] en el modo inactivo.

1 Llamadas ▶ p. 30

1 Llamadas perdidas ▶ p. 30
2 Llamadas realizadas ▶ p. 31
3 Llamadas recibidas ▶ p. 31
4 Todas ▶ p. 31
5 Borrar todo ▶ p. 31
6 Llamadas de datos* ▶ p. 31
7 Coste de llamadas* ▶ p. 31
8 Duración de llamadas ▶ p. 32

2 Agenda ▶ p. 32

1 Buscar contacto ▶ p. 32
2 Nuevo contacto ▶ p. 33
3 Grupos ▶ p. 34
4 Marcación rápida ▶ p. 35
5 Mi tarjeta de visita ▶ p. 36
6 Copiar todo ▶ p. 36
7 Número propio ▶ p. 36
8 Número de servicio* ▶ p. 36
9 Ajustes ▶ p. 36
0 Estado memoria ▶ p. 36

3 Extras ▶ p. 37

1 SAT* ▶ p. 37
2 Reproductor ▶ p. 37
3 Grabador de voz ▶ p. 39
4 Reloj mundial ▶ p. 40
5 Calculadora ▶ p. 41
6 Conversor ▶ p. 41

4 Internet ▶ p. 42

1 Ir a pág ppal ▶ p. 42
2 Ir a URL ▶ p. 43
3 Favoritos ▶ p. 43
4 Historial ▶ p. 43
5 Configuración de navegador ▶ p. 44
6 Configuración de red ▶ p. 44

5 Mensajes ▶ p. 44

1 Crear mensajes ▶ p. 44
2 Bandeja de entrada ▶ p. 46
3 Borrador ▶ p. 48
4 Bandeja de salida ▶ p. 48
5 Enviados ▶ p. 49
6 Correo electrónico ▶ p. 49
7 Álbum MMS** ▶ p. 50
8 Plantillas ▶ p. 50
9 Mensajes difusión ▶ p. 51
0 Borrar todo ▶ p. 52
* Ajustes ▶ p. 52
# Estado memoria ▶ p. 56

6 Multimedia ▶ p. 57

Imágenes ▶ p. 57
Vídeos ▶ p. 59
Música ▶ p. 61
Sonidos ▶ p. 62
Juegos y más ▶ p. 63
Otros archivos ▶ p. 64

7 Organizador ▶ p. 65

1 Alarma ▶ p. 65
2 Calendario ▶ p. 65
3 Vista semana ▶ p. 68
4 Actividades de hoy ▶ p. 68
5 Cita ▶ p. 68
6 Aniversario ▶ p. 68
7 Tarea ▶ p. 68
8 Notas ▶ p. 68
9 Eventos perdidos ▶ p. 68
0 Estado memoria ▶ p. 69

8 Cámara ▶ p. 69

9 Ajustes ▶ p. 74

1 Modos ▶ p. 74
2 Hora y fecha ▶ p. 75
3 Teléfono ▶ p. 75
4 Pantalla ▶ p. 76
5 Llamar ▶ p. 77
6 Conectividad ▶ p. 79
7 Aplicaciones ▶ p. 84
8 Seguridad ▶ p. 84
9 Estado memoria ▶ p. 86
0 Restablecer configuración ▶ p. 86

* Sólo se muestra si lo admite la tarjeta USIM/SIM.

** Sólo se muestra si lo admite el proveedor del servicio.

Desembalaje

Asegúrese de tener todos los elementos

Teléfono

Cargador de viaje

Batería

Cable de datos para PC

CD para instalación en equipo

Manual del usuario

Puede obtener diversos accesorios a través del distribuidor local de Samsung.

Los elementos que vienen incluidos con el teléfono y los accesorios del distribuidor de Samsung pueden variar en función del país o del proveedor de servicios.

El teléfono

Teclado, funciones y ubicaciones

Cómo comenzar

Primeros pasos para usar el teléfono

Información de la tarjeta USIM/SIM

Al suscribirse a una red móvil, recibe una tarjeta SIM (Módulo de identificación del abonado) que contiene toda la información de la suscripción, como el PIN y los servicios opcionales disponibles. Para los servicios de 3G, puede adquirir una tarjeta USIM.

Instalación y carga del teléfono

1 Saque la batería.

☑ Si el teléfono ya está encendido, apáguelo antes manteniendo pulsada la tecla [ ].

2 Inserte la tarjeta SIM.

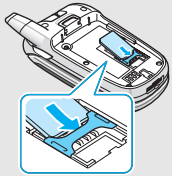

☑ Asegúrese de que los contactos de color dorado de la tarjeta queden orientados hacia el teléfono.

3 Instale la batería.

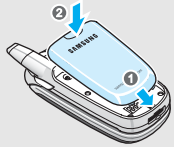

4 Conecte el cargador de viaje al teléfono.

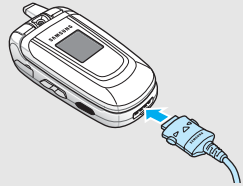

5 Conecte el cargador a un tomacorriente de pared CA estándar.

El LED del cargador indica el estado del proceso de carga.

- Rojo: se está cargando la batería.
- Verde: la batería está completamente cargada.
- Naranja: la batería no está instalada de manera correcta o está funcionando a temperaturas demasiado altas o bajas.

6 Cuando el teléfono está completamente cargado (LED verde), desconecte el cargador del tomacorriente.

7 Quite el adaptador del teléfono.

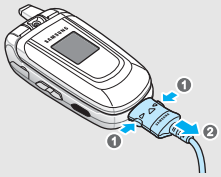

Indicador de batería baja

Cuando la batería está baja:

- Suena un tono de aviso.
- Aparece el mensaje de batería baja en la pantalla.
- Parpadea el icono de batería vacía.

Si el nivel de carga es demasiado bajo, el teléfono se apaga automáticamente. Recargue la batería.

Encendido y apagado

Encendido No encienda el teléfono cuando esté prohibido el uso de teléfonos móviles.	1. Abra el teléfono. 2. Mantenga pulsada la tecla [ ] para encender el teléfono. 3. Si es necesario, introduzca el PIN y pulse <**Confir.**>.
Apagado	1. Abra el teléfono. 2. Mantenga pulsada la tecla [ ].

Teclas y pantalla

Teclas	Descripción
	Realizan la función indicada en la línea inferior de la pantalla.
	En el modo inactivo, sirven para acceder directamente a las opciones del menú. ▸ p. 75 En el modo de menús, sirve para desplazarse por las opciones del menú.
	En el modo inactivo, sirve para acceder al modo de menús. En el modo de menús, sirve para elegir la opción resaltada del menú.
	Abre la ventana de cambio de aplicación para abrir **Llamar**, **Mensajes** e **Internet** sin salir de la aplicación actual.
	Permite realizar una videollamada.
	Permite realizar o responder una llamada. En el modo inactivo, recupera los últimos números marcados, perdidos o recibidos.
	Permite borrar los caracteres de la pantalla o un elemento de la aplicación.

Teclas	Descripción
	Finaliza una llamada. Manténgala pulsada para encender y apagar el teléfono. En el modo de menús, anula la entrada y vuelve al modo inactivo.
	Se usan para introducir números, letras y algunos caracteres especiales. En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla [**1**] para acceder al buzón de voz. Mantenga pulsada la tecla [**0**] para introducir un prefijo de llamada internacional.
	Se usan para introducir caracteres especiales. En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla [#] para activar o desactivar el perfil de silencio. Mantenga pulsada la tecla [*] para introducir un espacio entre números.
	Ajusta el volumen del teléfono. En el modo inactivo, permite ajustar el volumen del teclado. Con el teléfono cerrado, mantenga pulsada la tecla para activar la pantalla externa.
	Mantenga pulsada esta tecla para encender la cámara. En el modo de cámara, sirve para tomar una fotografía o comenzar a grabar un vídeo.

Pantalla

Diseño

La pantalla comprende tres áreas.

Iconos
muestra varios iconos.

Texto y gráficos
muestra mensajes, instrucciones y cualquier información que introduzca.

Indicadores de teclas de función
muestra las funciones actuales asignadas a las dos teclas de función.

Iconos

- Intensidad de la señal recibida
- Accediendo a los servicios en una red 2.5G. Durante la transferencia de datos, este icono está animado
- Accediendo a los servicios en una red 3G. Durante la transferencia de datos, este icono está animado
- Función de llamadas en itinerancia activada
- Llamada de voz en curso
- Usted se encuentra fuera de la zona de cobertura y no puede enviar ni recibir llamadas

Iconos (continuación)

- Videollamada en curso
- Usted se encuentra fuera de la zona de cobertura y no puede enviar ni recibir videollamadas
- Función Bluetooth activada. Durante la transferencia de datos, este icono parpadea en rojo y azul ▶ p. 80
- Conectado a un kit de auriculares Bluetooth o manos libres
- El puerto IrDA está activado ▶ p. 82
- Conectado a un ordenador mediante un puerto USB
- Navegando en Internet con una PC que usa el teléfono como módem
- Conectado a una página WAP segura
- Mensaje nuevo
  - : SMS
  - : MMS o MMS con adjuntos
  - : Correo electrónico
  - : Buzón de voz
  - : WAP publicitario
  - : Mensaje de configuración

Iconos
(continuación)

Bandeja de entrada llena

- : SMS
- : MMS o MMS con adjuntos
- : Correo electrónico
- : Buzón de voz
- : Mensaje de configuración

Configuración del perfil
▶ p. 74

- : Normal
- : Cita
- : En el coche
- : Silencio
- : Exterior

Nivel de carga de la batería

Acceso a las funciones del menú

Uso de las teclas de función

El papel que desempeñan estas teclas varía según la función que se esté usando. La línea inferior de la pantalla indica la función actual.

Pulse la tecla de función izquierda para seleccionar la opción resaltada.

Pulse la tecla de función derecha para volver al nivel de menú anterior.

☑ En cada menú principal, uno de los submenús más importantes está asignado a la tecla de función izquierda. De esta manera, usted puede acceder rápidamente a los menús más importantes.

Selección de una opción

1. Pulse la tecla de función izquierda adecuada o [Centro] para acceder al modo de menús.
2. Pulse las teclas de navegación para pasar a la opción anterior o siguiente.
3. Pulse <**Selecc.**>, <**OK**> o [Centro] para confirmar la función que se muestra en pantalla o la opción resaltada.
4. Para salir, elija uno de los siguientes métodos:
   - Pulse <**Atrás**> para subir un nivel.
   - Pulse [ ] para volver al modo inactivo.

Uso de los accesos directos

Pulse la tecla numérica correspondiente a la opción deseada.

Personalización del teléfono

Idioma de la pantalla

1. El modo inactivo, pulse [Centro] y seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Idioma** → **Texto de pantalla**.
2. Seleccione un idioma.
3. Pulse <**Guard.**>.

Melodía del timbre de llamada

Puede cambiar el timbre de llamada modificando las propiedades del perfil de sonido del teléfono.

Para modificar las propiedades del perfil:

1. En el modo inactivo, pulse [Centro] y seleccione **Ajustes** → **Modos**.
2. Desplácese hasta el sonido que está usando.
3. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Editar**.
4. Seleccione **Tono de llamada voz** y elija el tono que desea para las llamadas de voz.
5. Pulse <**Selecc.**>.
6. Seleccione **Tono de llamada de videoconferencia** y elija el tono que desea para las videollamadas.

7. Pulse <**Selecc.**>.
8. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Guardar**.

Para modificar el perfil de sonido:

1. En el modo inactivo, pulse [Centro] y seleccione **Ajustes** → **Modos**.
2. Seleccione el perfil que desea.

Fondo del modo inactivo

Puede definir la imagen de fondo para la pantalla del modo inactivo.

1. En el modo inactivo, pulse [Centro] y seleccione **Ajustes** → **Pantalla**→ **Fondo**.
2. Pulse [Izquierda] o [Derecha] para seleccionar una imagen.
3. Seleccione una imagen y pulse <**Definir**>.

Modo Silencio

Puede activar el perfil de silencio rápidamente para evitar molestar a otras personas.

Mantenga pulsada la tecla [#] en el modo inactivo.

Bloqueo del teléfono

Puede proteger el teléfono con una contraseña para evitar el uso sin autorización. Deberá introducir la contraseña al encender el teléfono.

1. En el modo inactivo, pulse [Centro] y seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Cambiar contraseña tfno**.
2. Introduzca la contraseña predeterminada, **00000000**, y pulse <**Confir.**>.
3. Introduzca una nueva contraseña que tenga entre 4 y 8 dígitos y pulse <**Confir.**>.
4. Vuelva a introducir la nueva contraseña y pulse <**Confir.**>.
5. Seleccione **Bloqueo teléfono**.
6. Seleccione **Activar**.
7. Introduzca la contraseña y pulse <**Confir.**>.

Realizar y responder llamadas

Realizar una llamada

Para realizar una llamada de voz:

1. Introduzca el código de área y el número de teléfono.
2. Pulse [ ].
3. Para finalizar la llamada, pulse [ ].

Para realizar una videollamada:

1. Introduzca el código de área y el número de teléfono.
2. Pulse [ ], y la otra persona aparecerá en la pantalla.

Responder una llamada

1. Cuando el teléfono suena, pulse [ ].
2. En el caso de una videollamada, pulse <**Mostrar**> para que la otra persona pueda verlo.
3. Para finalizar la llamada, pulse [ ].

Ajustar el volumen durante una llamada

Pulse [▲/▼].

Otras aplicaciones del teléfono

Comience con las funciones de cámara, juegos, WAP y otras funciones especiales.

Uso de la cámara

Tomar una fotografía

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla [ ] para encender la cámara.
2. Ajuste la imagen girando el objetivo de la cámara y enfocando el objeto o persona.

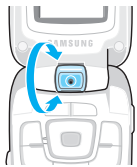

3. Pulse [Centro] para tomar una fotografía. La fotografía se guarda automáticamente.
4. Pulse [Centro] para tomar otra fotografía.

Ver una fotografía

1. En el modo inactivo, pulse [Centro] y seleccione **Multimedia** → **Imágenes**.
2. Seleccione la fotografía que desea ver.

Grabar un vídeo

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla [📷] para encender la cámara.
2. Pulse [**1**] para pasar al modo de grabación.
3. Ajuste la imagen girando el objetivo de la cámara y enfocando el objeto o persona.
4. Pulse [Centro] para comenzar la grabación.
5. Pulse [Centro] para detener la grabación. El vídeo se guarda automáticamente.
6. Pulse [Centro] para grabar otro vídeo.

Reproducir un vídeo

1. En el modo inactivo, pulse [Centro] y seleccione **Multimedia** → **Vídeos**.
2. Seleccione el vídeo que desea ver.

Reproducción de archivos multimedia

Copiar archivos multimedia al teléfono

Use estos métodos:

- Descargue los archivos de la red inalámbrica ▶ p. 42
- Descargue los archivos desde una PC mediante Samsung PC Studio ▶ Manual del usuario Samsung PC Studio
- Reciba los archivos mediante Bluetooth o IrDA ▶ p. 79, p. 82

Crear una lista de reproducción

1. En el modo inactivo, pulse [Centro] y seleccione **Extras** → **Reproductor**.
2. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Abrir lista de reprod**.
3. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Añadir** → **Carpeta** o **Archivos**.
4. Seleccione los archivos que desea o desplácese hasta la carpeta deseada.
5. Pulse <**Añadir**> o <**Selecc.**>.
6. Pulse <**Atrás**> para regresar a la pantalla del reproductor multimedia.

Reproducir archivos multimedia

1. En la pantalla del reproductor multimedia, pulse [Centro].
2. Seleccione el archivo deseado.
3. Durante la reproducción, use las siguientes teclas:
   - Centro: Detiene o reanuda la reproducción.
   - Arriba: Abre la lista de reproducción.
   - Izquierda: Vuelve al archivo anterior. Cuando se la mantiene pulsada, retrocede dentro del mismo archivo.
   - Derecha: Reproduce el archivo siguiente. Cuando se la mantiene pulsada, avanza dentro del mismo archivo.
   - ▲/▼: Ajusta el volumen.
   - Abajo: Interrumpe la reproducción.

Juegos

Seleccionar un juego

1. En el modo inactivo, pulse [Centro] y seleccione **Multimedia** → **Juegos y más** → elija el juego que desee.
2. Pulse cualquier tecla, excepto [ ] para iniciar el juego.

Jugar a Powerinlinex

1. Pulse **PLAY**.
2. Seleccione un personaje.
3. Pulse <**OK**> para comenzar el juego.
4. Pulse [Arriba] para iniciar el personaje.
5. Pulse las teclas de navegación para cambiar la dirección.

Jugar a TheLastAge

1. Seleccione **START GAME**.
2. Seleccione **New Game**.
3. Pulse <**SKIP**> luego <**OK**>.
4. Pulse [Arriba] para que la máquina avance.
5. Pulse las teclas de navegación para cambiar la dirección.

Navegación en la WAP

Con un navegador WAP incorporado, puede acceder fácilmente a la red inalámbrica para recibir una variedad de información y servicios actualizados, y disfrutar de la descarga de contenidos WAP.

Iniciar el navegador WAP

En el modo inactivo, pulse [Centro] y seleccione **Internet** → **Ir a pág ppal**.

Navegar en la WAP

- Para desplazarse por las opciones del navegador, pulse [Arriba] o [Abajo].
- Para seleccionar un elemento, pulse [Centro].
- Para volver a la página anterior, pulse <**Atrás**>.
- Para acceder a las opciones del navegador, pulse <**Opciones**>.

Uso de los contactos

Agregar una entrada

A la memoria del teléfono:

1. En el modo inactivo, escriba un número de teléfono.
2. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Guardar en Contactos** → **Teléfono** → **Nuevo** → elija el tipo de número.
3. Especifique la información del contacto: Nombre, Apellidos, Correo electrónico del trabajo, Correo electrónico personal, Grupo, Página de inicio, Cumpleaños y Más información (Cargo, Departamento, Empresa, Alias y Notas).
4. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Guardar** para guardar la entrada.

A la tarjeta USIM/SIM:

1. En el modo inactivo, escriba un número de teléfono.
2. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Guardar en Contactos** → **SIM** → **Nuevo**.
3. Especifique la información del contacto de acuerdo con el tipo de tarjeta: Nombre, Número de teléfono, Grupo y Ubicación.
4. Pulse [Centro] para guardar la entrada.

Buscar una entrada

1. En el modo inactivo, pulse [Centro] y seleccione **Agenda** → **Buscar contacto**.
2. Seleccione una entrada.
3. Seleccione un número y pulse [ ] para marcar, o [Centro] para editar la información del contacto.

Crear y enviar una tarjeta de nombre

1. En el modo inactivo, pulse [Centro] y seleccione **Agenda** → **Mi tarjeta de visita**.
2. Especifique su información de contacto.
3. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Guardar** para guardar la tarjeta de nombre
4. Para enviar la tarjeta a otras personas, acceda nuevamente al menú **Mi tarjeta de visita**.
5. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Enviar tarjeta de nombre** → el método de envío que desee.

Envío de mensajes

Enviar un mensaje de texto (SMS)

1. En el modo inactivo, pulse <**Msj.**> y seleccione **Crear mensajes** → **Mensaje corto**.
2. Escriba el texto del mensaje.
3. Pulse [Centro].
4. Introduzca los números de destino.
5. Pulse [Centro] para enviar el mensaje.

Enviar un mensaje multimedia (MMS)

1. En el modo inactivo, pulse <**Msj.**> y seleccione **Crear mensajes** → **Mensaje multimedia**.
2. Introduzca el asunto del mensaje.
3. Seleccione **Texto**.
4. Introduzca el texto del mensaje y pulse [Centro].
5. Seleccione **Imagen o vídeo**, o **Sonidos**.
6. Añada un archivo multimedia.
7. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Enviar**.
8. Introduzca los números de destino o las direcciones de correo electrónico.
9. Pulse [Centro] para enviar el mensaje.

Enviar archivos mediante MMS

1. En el modo inactivo, pulse <**Msj.**> y seleccione **Crear mensajes** → **Msj. con archivos**.
2. Introduzca el asunto del mensaje.
3. Desplácese hasta el campo **Mensaje**.
4. Escriba el texto del mensaje.
5. Desplácese hasta la línea **Adjuntar archivos**.
6. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Añadir archivos**, **Agregar nombre a tarjeta** o **Añadir v-calendar**.
7. Seleccione imágenes, vídeos, sonidos, tarjetas de nombre, elementos de planificación o tareas.
8. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Adjuntar**.
9. Pulse [Centro].
10. Introduzca los números de teléfono o las direcciones de correo electrónico de destino.
11. Pulse [Centro] para enviar el mensaje.

Enviar un correo electrónico

1. En el modo inactivo, pulse <**Msj.**> y seleccione **Crear mensajes** → **Email**.
2. Introduzca el asunto del correo electrónico.
3. Desplácese hasta el campo **Mensaje**.
4. Escriba el texto del correo electrónico.
5. Desplácese hasta la línea **Adjuntar archivos**.
6. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Añadir archivos**, **Agregar nombre a tarjeta** o **Añadir v-calendar**.
7. Seleccione imágenes, vídeos, sonidos, tarjetas de nombre, elementos de planificación o tareas.
8. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Adjuntar**.
9. Pulse [Centro].
10. Escriba las direcciones de correo electrónico.
11. Pulse [Centro] para enviar el correo electrónico.

Visualización de mensajes

Ver un mensaje de texto

Cuando aparezca un aviso:

1. Pulse <**Ver**>.
2. Seleccione un mensaje de la bandeja de entrada.

Desde la bandeja de entrada:

1. En el modo inactivo, pulse <**Msj.**> y seleccione **Bandeja de entrada**.
2. Seleccione un mensaje de texto ( ).

Ver un mensaje multimedia

Cuando aparezca un aviso:

1. Pulse <**Ver**>.
2. Seleccione un mensaje de la bandeja de entrada.

Desde la bandeja de entrada:

1. En el modo inactivo, pulse <**Msj.**> y seleccione **Bandeja de entrada**.
2. Seleccione un mensaje MMS ( ).

Ver un correo electrónico

1. En el modo inactivo, pulse <**Msj.**> y seleccione **Correo electrónico**.
2. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Descargar**.
3. Seleccione un correo o encabezado.
4. Si seleccionó un encabezado, pulse <**Opcion.**> y seleccione **Recuperar**.

Uso de la tecnología inalámbrica Bluetooth

El teléfono está equipado con la tecnología Bluetooth, que permite conectar el teléfono de manera inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth e intercambiar datos con ellos, hablar con las manos libres o controlar el teléfono de manera remota.

Encender Bluetooth

En el modo inactivo, pulse [Centro] y seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Bluetooth** → **Activación** → **Sí**.

Buscar y conectar un dispositivo Bluetooth

1. En el modo inactivo, pulse [Centro] y seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Bluetooth** → **Mis dispositivos** → **Buscar nuevo dispositivo**.
2. Seleccione un dispositivo.
3. Introduzca un PIN de Bluetooth o el PIN de Bluetooth del otro dispositivo (si tiene) y pulse <**OK**>.

   Cuando el dueño del otro dispositivo introduzca el mismo código, se completará la conexión.

Enviar datos

1. Acceda a una aplicación, **Agenda**, **Multimedia** u **Organizador**.
2. Seleccione el elemento que desea enviar.
3. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Enviar** (**tarjeta de nombre**/**planificación**/**tarea**) → **vía bluetooth**.
4. Seleccione un dispositivo.
5. Si es necesario, introduzca el PIN de Bluetooth y pulse <**OK**>.

Recibir datos

Para poder recibir datos a través de Bluetooth debe estar activada la función Bluetooth del teléfono.

Si es necesario, pulse <**Sí**> para confirmar la recepción.

Introducción de texto

Modos ABC, T9, numérico y símbolo

Puede introducir texto para algunas funciones, tales como Mensajes, Agenda u Organizador usando el modo ABC, el modo T9, el modo numérico y el modo símbolo.

Cambio del modo de introducción de texto

El indicador del modo de introducción de texto aparece cuando el cursor está en un campo de introducción de texto.

- Mantenga pulsada la tecla [*] para cambiar entre los modos T9 (T9Smb) y ABC (Abc).
- Pulse [*] para cambiar de mayúsculas a minúsculas (T9Smb/T9SMB/T9Smb) o para cambiar al modo numérico (123).
- Mantenga pulsada la tecla [#] para cambiar al modo símbolo (SYM).

Uso del modo T9

T9 es un modo de introducción de texto predictivo que permite introducir cualquier carácter mediante una única pulsación de las teclas.

Cómo introducir una palabra en el modo T9

1. Pulse [**2**] a [**9**] para comenzar a introducir una palabra. Pulse cada tecla una vez para introducir cada letra.

   Por ejemplo, pulse [**4**], [**6**], [**5**] y [**2**] para escribir *Hola* en el modo T9.

   El modo T9 predice la palabra que está escribiendo y puede cambiar con cada tecla que pulse.
2. Introduzca toda la palabra antes de modificar o borrar caracteres.
3. Si la palabra aparece correctamente, avance al paso 4. De lo contrario, pulse [**0**] para ver las palabras alternativas de las teclas pulsadas.

   Por ejemplo, *Te* y *Ve* usan [**8**] y [**3**].
4. Pulse [#] para introducir un espacio y la próxima palabra.

Consejos para usar el modo T9

- Pulse [**1**] para introducir puntos o apóstrofes automáticamente.
- Pulse las teclas de desplazamiento para mover el cursor.
- Pulse [**C**] para borrar los caracteres de a uno. Mantenga pulsada la tecla [**C**] para borrar toda la pantalla.

Cómo agregar una nueva palabra al diccionario T9

Es posible que esta función no esté disponible en algunos idiomas.

1. Introduzca la palabra que desea agregar.
2. Pulse [**0**] para ver palabras alternativas para las teclas pulsadas. Cuando no hay más palabras alternativas, aparece **Ortog.** en la línea inferior de la pantalla.
3. Pulse <**Ortog.**>.
4. Introduzca la palabra que desea agregar mediante el modo ABC y pulse <**Añadir**>.

Uso del modo ABC

Pulse la tecla apropiada hasta que el carácter que desea aparezca en la pantalla.

Tecla	Caracteres en el orden mostrado	
	Mayúsculas	Minúsculas
1	. , ? / ! ' @ _ - : 1	
2	A B C Å Ä À Æ Γ Ç Č Ć 2	a b c å ä à æ Γ ç č ć 2
3	D E F É Δ Φ Ð 3	d e f è é Φ ð 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Θ Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ö Ñ Ø Ò 6	m n o ö ñ ø ò 6
7	P Q R S Π Σ Ξ Š 7	p q r s ß Σ Ξ š 7
8	T U V Ù Ü 8	t u v ù ü µ 8
9	W X Y Z Ω Ž 9	w x y z Ω ž 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Creación de un mensaje SMS en la codificación Unicode)

Consejos para usar el modo ABC

- Para introducir la misma letra dos veces o una letra diferente de la misma tecla, espere a que el cursor se mueva automáticamente a la derecha o pulse [Derecha]. Luego, introduzca la letra siguiente.
- Pulse [#] para introducir un espacio.
- Pulse las teclas de desplazamiento para mover el cursor.
- Pulse [**C**] para borrar los caracteres de a uno. Mantenga pulsada la tecla [**C**] para borrar toda la pantalla.

Uso del modo numérico

El modo numérico permite introducir números. Pulse las teclas correspondientes a los dígitos deseados.

Uso del modo símbolo

El modo símbolo permite introducir símbolos.

Para	**Pulse**
ver más símbolos	[Arriba] o [Abajo].
seleccionar un símbolo	la tecla numérica correspondiente.
borrar los símbolos	[**C**].
introducir símbolos	<**OK**>.

Funciones de llamada

Funciones avanzadas de llamada

Realización de una llamada

1. En el modo inactivo, introduzca el código de área y el número de teléfono.
2. Pulse [ ].

- Pulse [**C**] para borrar el último dígito o mantenga pulsada la tecla[**C**] para borrar toda la pantalla. Puede mover el cursor para modificar un dígito incorrecto.
- Mantenga pulsada la tecla [ ] para introducir una pausa entre los números.

Realización de una llamada internacional

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla [**0**]. Aparecerá el carácter **+**.
2. Introduzca el código del país, el código de área y el número de teléfono, y luego pulse [ ].

Rellamada a números recientes

1. En el modo inactivo, pulse [ ] para ver la lista de números recientes.
2. Desplácese hasta el número que desee y pulse [ ].

Realización de una llamada desde Agenda

Si almacenó un número telefónico en Agenda, puede marcar el número seleccionándolo desde Agenda. ▶ p. 32

Puede usar también la función de marcación rápida para asignar teclas numéricas específicas a los números más usados. ▶ p. 35

Para realizar una llamada rápidamente a un número que se encuentra almacenado en la tarjeta USIM/SIM, marque el número de ubicación asignado cuando lo almacenó.

1. En el modo inactivo, introduzca el número de ubicación del número que desea marcar y pulse [ ].
2. Busque el número deseado.
3. Pulse <**Llamar**> o [ ] para realizar una llamada de voz, o <**Videollam.**> para realizar una videollamada.

Finalización de una llamada

Cierre el teléfono o pulse [ ].

Respuesta a una llamada

Cuando recibe una llamada, el teléfono suena y aparece la imagen de la llamada entrante.

Pulse [ ] o <**Aceptar**> para responder la llamada.

Consejos para responder una llamada

- Si está activada la opción **Contesta cualquiera**, puede pulsar cualquier tecla para responder una llamada, excepto la tecla [ ] y <**Rechazar**>. ▶ p. 76
- Cuando la función **Tapa activa** está activada, basta con abrir el teléfono para responder una llamada. ▶ p. 76
- Pulse<**Rechazar**> o [ ] para rechazar una llamada.
- Mantenga pulsada la tecla [▲/▼] para rechazar una llamada entrante o para silenciar el timbre de acuerdo con la configuración de la **Tecla de volumen**. ▶ p. 76

Visualización de llamadas perdidas

Si ha perdido llamadas, la cantidad de llamadas perdidas aparece en la pantalla.

1. Pulse <**Ver**>.
2. Si es necesario, desplácese por las llamadas perdidas.
3. Pulse [ ] para marcar el número que desea.

Uso de los auriculares

Use los auriculares para realizar o responder llamadas sin necesidad de sostener el teléfono.

Conecte los auriculares a la toma situada en el lateral izquierdo del teléfono.

El botón de los auriculares funciona de la siguiente manera:

Para	Pulse
rellamar al último número	el botón dos veces.
responder una llamada	el botón.
finalizar una llamada	el botón.

Opciones durante una llamada

Puede acceder a varias funciones durante una llamada.

Ajuste del volumen durante una llamada

Use [▲/▼] para ajustar el volumen del auricular durante una llamada.

Pulse [▲] para aumentar el volumen y [▲] para disminuirlo.

Llamada en espera/recuperación

Pulse <**Espera**> o <**React.**> para poner la llamada en espera o recuperarla.

Realización de una segunda llamada

Si la red lo permite, puede realizar otra llamada.

1. Pulse <**Espera**> para poner la llamada en espera.
2. Realice la segunda llamada de la manera habitual.
3. Pulse <**Cambiar**> para pasar de una llamada a otra.
4. Si quiere finalizar una llamada en espera, pulse <**Opcion.**> y seleccione **Eliminar** → **Colgar una llamada en espera**.
5. Para finalizar la llamada actual, pulse [ ].

Respuesta a una segunda llamada

Puede responder una llamada entrante mientras habla por teléfono con otra persona, si su red lo permite y si activó la función de llamada en espera. ▶ p. 78

1. Pulse [ ] para responder la llamada. La primera llamada se pone automáticamente en espera.
2. Pulse <**Cambiar**> para pasar de una llamada a otra.
3. Para finalizar una llamada en espera, pulse <**Opcion.**> y seleccione **Eliminar** → **Colgar una llamada en espera**.
4. Para finalizar la llamada actual, pulse [ ].

Transferencia de una llamada

Puede transferir la llamada activa actual a una llamada en espera, si la red lo admite. Esta opción permite que las dos personas que llaman puedan hablar entre sí, pero usted queda desconectado de la llamada.

Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Transferir**.

Uso de la función altavoz

Utilice el altavoz para hablar y escuchar con el teléfono a una distancia corta. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Altavoz**, o pulse [Centro].

Uso de los auriculares Bluetooth

Use los auriculares opcionales Bluetooth para hablar por teléfono sin necesidad de llevar el teléfono a la oreja. Para usar esta función, primero debe registrar los auriculares y conectarlos al teléfono. ▶ p. 79

Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Cambiar a auriculares**.

Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Cambiar a teléfono** para cambiar la llamada de vuelta al teléfono.

Desconexión del micrófono (modo de silencio)

Puede desconectar temporalmente el micrófono del teléfono para que el interlocutor no pueda escuchar lo que usted dice.

Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Silencio**.

Pulse <**Opcion.**> y seleccione **No silenciado** para volver a activar el micrófono.

Uso de Agenda

Puede acceder al menú **Agenda** para buscar o guardar allí sus contactos. ▶ p. 32

Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Agenda**.

Envío de un mensaje de texto

Puede crear y enviar un mensaje de texto tanto a otras personas como a los participantes de la llamada actual.

Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Enviar mensaje de texto**. ▶ p. 44

Envío de una secuencia de tonos DTMF

Los tonos multifrecuencia duales (DTMF) son los tonos usados en telefonía para la marcación por tonos.

Puede enviar tonos DTMF en grupo después de introducir todo el número que necesita enviar o después de recuperar un número de Agenda. Esta función es muy útil para introducir una contraseña o un número de cuenta cuando se llama a un sistema automatizado, por ejemplo, un servicio bancario.

1. Cuando se conecte a un sistema de servicio telefónico, pulse <**Opción.**> y seleccione **Enviar DTMF**.
2. Introduzca el número que desea enviar y pulse <**Enviar**>.

Silenciar o enviar tonos del teclado

Puede activar o desactivar los tonos del teclado.

Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Sil.tono tecla** o **Can.sil. tono tecla**.

☑ Para comunicarse con contestadores automáticos o sistemas de telefonía informatizados, debe tener seleccionada la opción **Can.sil. tono tecla**.

Adición de un memo

Puede añadir un memo durante una llamada.

Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Memoria**. ▶ p. 67

Realización de una llamada multiconferencia

Use esta función para permitir que hasta seis personas se unan a una llamada múltiple o en conferencia.

Su proveedor de servicios debe admitir llamadas multiconferencia para usar esta función.

Iniciar una llamada multiconferencia

1. Llame al primer participante.
2. Llame al segundo participante. La primera llamada se pone automáticamente en espera.
3. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Conectarse**. El primer participante se agrega a la llamada multiconferencia.

4. Si lo desea, puede llamar a otra persona o responder una llamada entrante.
5. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Conectarse**.
6. Repita los pasos 4 y 5 las veces que lo desee.

Mantener una conversación privada con un participante

1. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Separar**.
2. Seleccione un nombre o un número de la lista de participantes.

   Puede conversar en privado con esa persona, mientras los otros participantes conversan entre sí.
3. Para volver a la llamada con múltiples participantes, pulse <**Opcion.**> y seleccione **Conectarse**.

Desconectar un participante

1. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Colgar llamada**.
2. Seleccione un nombre o un número de la lista de participantes.

   El participante se desconecta, pero la llamada continúa con los otros participantes.
3. Pulse [ ] para finalizar la llamada multiconferencia.

Uso de la función videollamada

En un área de servicio 3G (UMTS), su teléfono puede realizar o recibir videollamadas que le permiten ver a la otra persona en la pantalla durante una conversación. El teléfono de la otra persona debe tener también la función de videollamada.

Realización de una videollamada

1. En el modo inactivo, introduzca el código de área y el número de teléfono.
2. Pulse [ ].

Respuesta a una videollamada

Cuando reciba una videollamada, responda como si recibiera una llamada de voz. Pulse <**Mostrar**> para permitir que la persona que llama lo vea.

Uso de las opciones de videollamada

Durante una videollamada, pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Altavoz**/**Altavoz desactivado**: enciende o apaga el altavoz.
- **Cambiar a auriculares**/**Cambiar a teléfono**: cambia la llamada a los auriculares Bluetooth o nuevamente al teléfono.
- **Desactivar cámara**: desactiva la cámara.
- **Silenciar voz**: desactiva el micrófono.

- **Desactivar cámara y voz**: desactiva la cámara y el micrófono.
- **Desactivar sonido teclado**: desactiva los tonos del teclado.
- **Zoom**: muestra u oculta la barra de control del zoom.
- **Brillo**/**Ocultar brillo**: muestra u oculta la barra de control del brillo.
- **Efectos**: cambia el tono del color de la imagen.
- **Ocultar inform.**/**Mostrar info**: oculta o muestra la información acerca de la videollamada.
- **Enviar DTMF**: envía tonos DTMF (multifrecuencia de tonos duales) como grupo luego de introducir todo el número que necesita enviar o después de recuperar un número de Agenda.
- **Calidad de vídeo**: cambia la calidad de imagen de la cámara.
- **Fin llamada**: finaliza la videollamada.

Funciones de menú

Lista de todas las opciones de menú

Llamadas *(Menú 1)*

El menú **Llamadas** permite ver las llamadas realizadas, recibidas o perdidas, la duración y el coste de las llamadas.

Para acceder a este menú, pulse [Centro] en el modo inactivo y seleccione **Llamadas**.

Llamadas perdidas *(Menú 1.1)*

Este menú muestra las últimas llamadas recibidas a las que no respondió.

Acceso a un registro de llamadas

1. Desplácese hasta el nombre o el número deseado. La lista de llamadas también muestra las repeticiones de llamadas.
2. Pulse [ ] para marcar el número o [Centro] para ver los detalles de una llamada.

Uso las opciones de registro de llamadas

Desde la lista de llamadas, pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Detalles**: permite acceder a la información del registro de llamadas seleccionado.
- **Llamada de voz**: permite realizar una llamada de voz.

- **Videollamada**: permite realizar una videollamada.
- **Usar número**: pega el número seleccionado en la pantalla de marcación normal.
- **Guardar en Contactos**: guarda el número seleccionado en Agenda.
- **Enviar mensaje**: permite enviar un mensaje al número seleccionado mediante SMS, MMS o msj. con archivos.
- **Borrar**: borra el registro de llamadas.
- **Borrar todo**: borra todos los registros.

Llamadas realizadas *(Menú 1.2)*

Este menú muestra las últimas llamadas que realizó.

Llamadas recibidas *(Menú 1.3)*

Este menú muestra las últimas llamadas que recibió.

Todas *(Menú 1.4)*

Este menú muestra todas las llamadas realizadas, recibidas o perdidas.

Borrar todo *(Menú 1.5)*

Utilice este menú para borrar todos los registros de cada tipo de llamada.

1. Pulse [Centro] para seleccionar los tipos de llamadas que desee borrar.
2. Pulse <**Borrar**>.
3. Pulse <**Sí**> para confirmar la eliminación.

Llamadas de datos *(Menú 1.6)*

Utilice este menú para ver la cantidad total de datos enviados o recibidos.

Para reiniciar uno o todos los contadores, pulse <**Opcion.**> y seleccione **Reiniciar** o **Restabl. todos**.

Coste de llamadas *(Menú 1.7)*

Esta función de red muestra el coste de las llamadas. Este menú sólo está disponible si la tarjeta USIM/SIM admite la función. Tenga en cuenta que esta función no tiene como fin recabar datos para la facturación.

- **Costes totales**: controla el coste total de todas las llamadas. Si el coste total excede el máximo establecido en **Edit. lím.coste**, deberá restablecer el contador para realizar otra llamada.
- **Coste últ. llamada**: permite verificar el coste de la última llamada.
- **Coste máximo**: permite controlar el coste máximo establecido.

Pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Rest.coste llam**: permite restablecer los contadores del coste.

- **Edit. lím.coste**: permite establecer el coste máximo autorizado para las llamadas.
- **Config. moneda**: permite establecer el precio por unidad que se aplica al calcular el coste de la llamada.

Duración de llamadas *(Menú 1.8)*

Este menú muestra el registro de tiempo de las llamadas de voz y de las videollamadas realizadas y recibidas. El tiempo real facturado por el proveedor de servicios puede variar.

- **Total llamadas realizadas**: permite verificar la duración total de las llamadas de voz realizadas.
- **Total llamadas recibidas**: permite verificar la duración total de las llamadas de voz recibidas.
- **Total llamadas realizadas**: permite verificar la duración total de las videollamadas realizadas.
- **Total llamadas recibidas**: permite verificar la duración total de las videollamadas recibidas.

Para reiniciar uno o todos los contadores, pulse <**Opcion.**> y seleccione **Reiniciar** o **Restabl. todos**.

Agenda *(Menú 2)*

Puede guardar números de teléfono en la tarjeta USIM/SIM y en la memoria del teléfono. Las memorias de la tarjeta USIM/SIM y del teléfono están separadas físicamente, pero se usan como si fueran una única unidad denominada Agenda. En el menú **Agenda**, puede administrar las entradas de Agenda.

Para acceder a este menú, pulse [Centro] en el modo inactivo y seleccione **Agenda**.

Buscar contacto *(Menú 2.1)*

Use este menú para buscar números en Agenda.

Búsqueda de una entrada

1. Escriba las primeras letras del nombre que desea encontrar.
2. Seleccione el nombre deseado de la lista.
3. Pulse [ ] para marcar el número o [Centro] para modificar la información del contacto.

Uso de las opciones de contactos

En la lista de contactos, pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Detalles**: permite acceder a la información del contacto.
- **Editar**: permite modificar la información del contacto.
- **Videollamada**: permite realizar una videollamada.

- **Añadir nuevo contacto**: permite añadir un nuevo contacto.
- **Borrar**: borra el contacto.
- **Buscar grupos**: permite acceder a la lista de grupos de llamada.
- **Número de servicio**: accede a los números de servicio predeterminados por el proveedor del servicio.
- **Borrar todo**: permite borrar todos los contactos.

Al leer los detalles de un contacto, pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Editar**: permite modificar la información del contacto.
- **Enviar mensaje**: permite enviar un mensaje al número seleccionado mediante SMS, MMS o msj. con archivos.
- **Opciones especiales**: permite configurar las siguientes opciones:

  Imagen: asigna una imagen de ID de remitente para reconocer las llamadas de ese número.

  Tono de llamada: asigna una melodía de timbre para reconocer las llamadas de ese número.

  Tono msj. alerta: permite seleccionar una melodía o tono para alertar acerca de un mensaje entrante del número.

- **Agregar a marcación rápida**: configura el número seleccionado como número de marcación rápida.
- **Videollamada**: permite realizar una videollamada.
- **Copiar en SIM**/**Copiar en teléfono**: permite copiar el número a la memoria del teléfono, a la tarjeta SIM o viceversa.
- **Enviar tarjeta de nombre**: envía el contacto mediante SMS, correo electrónico, msj. con archivos, Bluetooth o mediante el puerto de infrarrojos.
- **Usar número**: pega el número seleccionado en la pantalla de marcación normal.
- **Borrar**: borra el contacto.

Nuevo contacto *(Menú 2.2)*

Use este menú para añadir un nuevo contacto a Agenda.

Almacenamiento de un número en la memoria del teléfono

1. Seleccione **Teléfono**.
2. Cambie la configuración o introduzca información sobre el contacto.
   - **Nombre**/**Apellidos**: permite asignar un nombre.
   - **Número de teléfono**: permite añadir un número de teléfono móvil.

- **Correo electrónico del trabajo**: permite asignar una dirección de correo electrónico comercial.
- **Correo electrónico personal**: permite asignar una dirección de correo electrónico personal.
- **Grupo**: permite asignar un grupo de llamada.
- **Página de inicio**: permite introducir una dirección de página de inicio.
- **Cumpleaños**: permite introducir la fecha de cumpleaños de una persona.
- **Más información**: permite introducir el cargo, el departamento, la empresa, el alias y una nota adicional acerca de la persona.

3. Pulse <**Opcion.**> y acceda a las siguientes opciones para agregar información adicional:
   - **Opciones especiales**: asigna una imagen de ID del llamante, un tono de llamada o un tono de mensaje para el contacto.
   - **Añadir número de teléfono**: permite añadir una categoría numérica para el contacto.
   - **Borrar número de teléfono**: permite borrar la categoría numérica seleccionada de la entrada del contacto.
   - **Cambiar tipo**: permite cambiar el tipo de número de la entrada de los contactos.
   - **Marcar llamada video**/**Desmarcar llamada video**: permite configurar el número seleccionado como número de videollamada.
4. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Guardar**.

Almacenamiento de un número en la tarjeta USIM/SIM

1. Seleccione **SIM**.
2. Cambie la configuración o introduzca información sobre el contacto:
   - **Nombre**: permite asignar un nombre.
   - **Número de teléfono**: permite introducir un número de teléfono.
   - **Correo electrónico** (para USIM): permite asignar una dirección de correo electrónico.
   - **Grupo** (para USIM): permite asignar un grupo de llamada.
   - **Número de ubicación**: permite asignar un número de ubicación.

   ☑ Cuando utilice una tarjeta USIM, pulse <**Opcion.**> y seleccione **Añadir elemento** para introducir números adicionales.
3. Pulse <**Guard.**> para guardar el contacto.

Grupos *(Menú 2.3)*

Use este menú para organizar sus contactos en grupos de llamada.

Incorporación de miembros a un grupo de llamada

1. Seleccione un grupo.
2. Pulse [Centro] para seleccionar los contactos deseados.
3. Pulse <**Guard.**>.

Gestión de los grupos de llamada

En la lista de grupos, pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Ver miembros**: muestra los miembros del grupo seleccionado.
- **Añadir miembro**: permite añadir contactos al grupo seleccionado.
- **Añadir grupo**: permite añadir un grupo nuevo.
- **Renombrar grupo**: permite cambiar el nombre del grupo.
- **Borrar grupo**: permite eliminar el grupo seleccionado.
- **Borrar todos los grupos**: permite borrar todos los grupos, incluso los grupos predeterminados.

Marcación rápida *(Menú 2.4)*

Utilice este menú para asignar números de marcación rápida (2 a 9) a ocho de los números a los que llama con más frecuencia.

Asignación de entradas de marcación rápida

1. Seleccione una ubicación clave de **2** a **9**. La tecla **1** está reservada para el servidor de correo de voz.
2. Seleccione el contacto que desea de la lista de contactos.
3. Desplácese hasta un número, si posee más de uno.
4. Pulse <**Selecc.**>.

Gestión de entradas de marcación rápida

Mientras se muestra la pantalla de marcación rápida, pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Añadir**: permite asignar un número a una tecla libre.
- **Detalles**: muestra detalles acerca de la entrada de marcación rápida.
- **Videollamada**: permite realizar una videollamada.
- **Cambiar**: permite asignar un número diferente a una tecla asignada.
- **Eliminar**: borra la configuración de marcación rápida.

Marcado de entradas de marcación rápida

Mantenga pulsada la tecla apropiada en el modo inactivo.

Mi tarjeta de visita *(Menú 2.5)*

Use este menú para crear su tarjeta personal y enviársela a otras personas.

Guardado de la tarjeta de nombre

El procedimiento para crear la tarjeta es el mismo que se usa para guardar un número en la memoria del teléfono. ▶ p. 33

Uso de las opciones de la tarjeta de nombre

Después de guardar la tarjeta de nombre, pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Editar**: permite modificar la tarjeta de nombre.
- **Enviar tarjeta de nombre**: permite enviar la tarjeta mediante SMS, correo electrónico, msj. con archivos, Bluetooth o mediante el puerto de infrarrojos.
- **Borrar**: permite eliminar la tarjeta de nombre.

Copiar todo *(Menú 2.6)*

Utilice este menú para copiar todos los contactos almacenados en la tarjeta USIM/SIM en la memoria del teléfono, o viceversa.

Número propio *(Menú 2.7)*

Use esta función para consultar los números de teléfono o para asignar un nombre a cada número. Los cambios realizados aquí no afectan de ningún modo los números de abonados reales de la tarjeta USIM/SIM.

Número de servicio *(Menú 2.8)*

Esta opción sólo se encuentra disponible cuando la tarjeta USIM/SIM admite números de marcación de servicios (SDN). Use este menú para ver la lista de SDN asignados por el proveedor del servicio, que incluyen números de emergencia, de consultas de directorios y del buzón de voz.

1. Desplácese hasta el número deseado.
2. Pulse <**Marcar**> o [ ].

Ajustes *(Menú 2.9)*

Utilice este menú para cambiar la configuración predeterminada de las entradas de Agenda.

- **Config. Visualización**: permite seleccionar si la lista de contactos se debe ordenar por apellido o por nombre.
- **Config. almacenam. predet.**: permite seleccionar una ubicación de memoria predeterminada para guardar los contactos. Si selecciona **Opcional**, el teléfono le pedirá que seleccione una ubicación de memoria cuando guarde un número.

Estado memoria *(Menú 2.0)*

Utilice este menú para ver la cantidad de contactos que ha almacenado y la cantidad total de contactos que se pueden almacenar en Agenda.

Extras *(Menú 3)*

Utilice este menú para reproducir archivos multimedia, grabar una nota de voz, definir zonas horarias o utilizar el teléfono como calculadora o convertidor.

Para acceder a este menú, pulse [Centro] en el modo inactivo y seleccione **Extras**.

SAT *(Menú 3.1)*

Este menú está disponible si usa una tarjeta USIM/SIM que admita menús Caja de herramientas de aplicaciones SIM (SIM Application Toolkit) y proporciona servicios adicionales, como noticias y tiempo, información meteorológica, deportes, entretenimiento y servicios de ubicación. Los servicios disponibles pueden variar en función de los planes del proveedor.

Si desea obtener más información, consulte las instrucciones de la tarjeta USIM/SIM o póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Reproductor *(Menú 3.2)*

Utilice este menú para disfrutar archivos multimedia, como archivos de vídeo y de música. También puede reproducir contenidos en directo.

Descarga o recepción de archivos multimedia

Utilice este método para guardar archivos multimedia en el teléfono:

- Descargue los archivos de la red inalámbrica ▶ p. 42.
- Descargue los archivos desde una PC mediante Samsung PC Studio ▶ Manual del usuario Samsung PC Studio.
- Reciba los archivos mediante Bluetooth o IrDA ▶ p. 79, p. 82.

Creación de una lista de reproducción

Añada los archivos multimedia a la lista de reproducción para poder reproducirlos.

1. En la pantalla del reproductor multimedia, pulse [Centro].
2. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Añadir**.
3. Seleccione **Carpeta** o **Archivos**.
4. Seleccione los archivos que desea o desplácese hasta la carpeta deseada.
5. Pulse <**Añadir**> o <**Selecc.**>.
6. Para reproducir archivos, pulse [Centro].

Reproducción de archivos multimedia

1. En la pantalla del reproductor multimedia, pulse [Centro].
2. Seleccione un archivo. Se reproduce el archivo.

Durante la reproducción, puede usar las siguientes teclas:

Teclas	Función
Centro	Detiene o reanuda la reproducción.
Izquierda	Vuelve al archivo anterior. Cuando se la mantiene pulsada, retrocede dentro del mismo archivo.
Derecha	Reproduce el archivo siguiente. Cuando se la mantiene pulsada, avanza dentro del mismo archivo.
Arriba	Abre la lista de reproducción.
▲/▼	Ajusta el volumen.
Abajo	Interrumpe la reproducción.

Uso de las opciones del reproductor multimedia

Durante la reproducción, pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Pausa**/**Reanudar**: permite detener o reanudar la reproducción.
- **Parar**: permite interrumpir la reproducción.
- **Enviar**: permite enviar el archivo mediante MMS, correo electrónico, msj. con archivos, Bluetooth o mediante el puerto de infrarrojos.
- **Abrir lista de reprod.**: muestra la lista de reproducción.
- **Activar clave**: permite obtener una nueva clave de licencia cuando la del archivo DRM seleccionado haya expirado.
- **Reactivar clave**: permite obtener una nueva clave de licencia cuando la del archivo DRM seleccionado aún no haya expirado.
- **Ir a Administrador de archivos**: permite ir a la carpeta **Vídeos**.
- **Oculto para Bluetooth**: oculta el archivo para que otros dispositivos Bluetooth no puedan acceder a él.
- **Visible para Bluetooth**: comparte el archivo con otros dispositivos Bluetooth.
- **Mostrar controlador**/**Ocultar controlador**: muestra u oculta la barra de control del reproductor multimedia.
- **Detalles**: permite acceder a las propiedades del archivo.
- **Config. reprod**: modifica las configuraciones predeterminadas para reproducir archivos multimedia.

  Opciones de reproducción: permite seleccionar un modo de repetición.

  Volumen: permite seleccionar el nivel del volumen.

  Controlador: muestra u oculta la barra de control del reproductor multimedia.

  Máscara de reproductor de sonido: permite seleccionar una imagen de tema.

- **Definiciones de Video Streaming**: permite seleccionar un perfil de conexión que se utilizará cuando acceda a un servidor de vídeo en directo. También puede crear o editar un perfil. ▶ p. 82
- **Gestión de claves**: permite gestionar las claves adquiridas.

Uso de las opciones de lista de reproducción

Desde la pantalla del reproductor multimedia, pulse [Arriba] para acceder a la lista de reproducción y pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Reproducir**: permite reproducir el archivo seleccionado.
- **Añadir**: permite añadir archivos o una carpeta a la lista de reproducción.
- **Eliminar**: permite eliminar el archivo seleccionado o todos los archivos de la lista de reproducción actual.
- **Mover**: permite mover el archivo seleccionado a la posición deseada dentro de la lista de reproducción actual u otra lista de reproducción.
- **Copiar**: permite realizar una copia del archivo seleccionado en la lista de reproducción actual o en otra lista.
- **Lista nueva**: permite añadir una lista de reproducción nueva.

Grabador de voz *(Menú 3.3)*

Use este menú para grabar notas de voz.

Cómo grabar una nota de voz

1. Pulse [Centro] para comenzar la grabación.
2. Hable cerca del micrófono.

   Pulse [Centro] para pausar o reanudar la grabación.
3. Cuando haya terminado, pulse <**Parar**>. La nota de voz se guarda automáticamente.

Reproducción de una nota de voz

1. Desde la pantalla de grabación de voz, pulse <**Opcion.**> y seleccione **Ir a sonidos**.
2. Seleccione la carpeta **Agenda vocal**.
3. Seleccione una nota de voz. Se reproducirá la nota.

En la pantalla del reproductor, puede usar las siguientes teclas:

Teclas	Función
Centro	Inicia la reproducción.
Arriba	Cambia al modo Reproducción () o vuelve al modo Grabación ().
Izquierda	Retrocede a la nota de voz anterior.
Derecha	Reproduce la siguiente nota de voz.
▲/▼	Ajusta el volumen.
Abajo	Detiene la reproducción.

Uso de las opciones de la agenda vocal

En la pantalla del reproductor, pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Reproducir**/**Reanudar**: reproduce la nota de voz o reanuda la reproducción.
- **Parar**: permite interrumpir la reproducción.
- **Grabar**: permite grabar una nueva nota de voz.
- **Enviar**: permite enviar la nota de voz mediante MMS, correo electrónico, msj. con archivos, Bluetooth o mediante el puerto de infrarrojos.
- **Ir a sonidos**: permite acceder a la carpeta **Sonidos**.
- **Renombrar**: permite cambiar el nombre de la nota de voz.
- **Borrar**: permite eliminar la nota de voz seleccionada.
- **Oculto para Bluetooth**: oculta la nota de voz para que otros dispositivos Bluetooth no puedan acceder a ella.
- **Visible para Bluetooth**: comparte la nota de voz con otros dispositivos Bluetooth.
- **Detalles**: muestra las propiedades de la nota de voz.
- **Grabar config**: permite cambiar la configuración predeterminada para grabar una nota de voz.

  Nombre predet: permite cambiar el prefijo predeterminado de la nota de voz.

  Tiempo grabación: permite seleccionar un tiempo máximo de grabación.

Reloj mundial *(Menú 3.4)*

Use este menú para configurar la zona horaria local y para saber qué hora es en otras partes del mundo.

Configuración de la zona horaria local

1. Desde el mapa del mundo, pulse [Izquierda] o [Derecha] para seleccionar la ciudad que corresponda a la zona horaria local. A medida que la línea horaria se mueve, aparecen la hora y la fecha de la zona resaltada.
2. Pulse [Centro] para guardar la zona horaria.

Visualización y configuración de una zona horaria extranjera

1. Desde el mapa del mundo, pulse [Abajo].
2. Pulse [Izquierda] o [Derecha] para seleccionar la zona horaria extranjera que desea ver.
3. Pulse [Centro] para guardar la zona horaria.

Configuración de la hora de verano

1. En el mapa del mundo, pulse <**Opcion.**> y seleccione **Horario de verano**.
2. Pulse [Centro] para seleccionar las zonas horarias que desea.
3. Pulse <**Selecc.**>.
4. Pulse [Centro].

Calculadora *(Menú 3.5)*

Use este menú para realizar funciones aritméticas básicas, tales como sumar, restar, multiplicar y dividir.

Realización de un cálculo

1. Introduzca el primer número.
   Pulse [#] para incluir decimales.
2. Introduzca la operación que desee calcular mediante las teclas de desplazamiento.
3. Introduzca el segundo número.
4. Pulse [Centro] para ver el resultado.

Uso de las opciones de la calculadora

Pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Igual**: permite ver el resultado.
- **Cálculo reciente**: muestra el último resultado calculado.
- **Guardar en memoria**: guarda un valor en la memoria de la calculadora.
- **Recuperar memoria**: recupera el valor guardado.
- **Borrar memoria**: borra los valores guardados.

Conversor *(Menú 3.6)*

Use este menú para realizar conversiones comunes, como monedas y temperatura.

Realización de una conversión

1. Seleccione el tipo de convertidor que desea.
2. Pulse [Izquierda] o [Derecha] para seleccionar la unidad original y pulse [Abajo].
3. Introduzca el valor que desea convertir.
   - Pulse [#] para insertar decimales.
   - Pulse [*] para cambiar la temperatura a mayor que cero (+) o menor que cero (-).
4. Pulse [Abajo].
5. Pulse [Izquierda] o [Derecha] para seleccionar la unidad a la que desea realizar la conversión.
   Aparecerá en la pantalla el valor equivalente a la cantidad introducida.

Uso de las opciones del convertidor

Pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Borrar**: borra los valores actuales.
- **Invertir**: invierte la conversión.
- **Tipos de cambio**: muestra la lista de tipos de cambio.

Internet *(Menú 4)*

El navegador WAP (Protocolo de aplicaciones inalámbricas) permite acceder a la red inalámbrica. Mediante el navegador WAP, puede acceder a información actualizada y a una gran variedad de contenido multimedia, como fondos, timbres y archivos de música.

Para acceder a este menú, pulse [Centro] en el modo inactivo y seleccione **Internet**.

Ir a pág ppal *(Menú 4.1)*

Es posible iniciar el navegador WAP y acceder a la página de inicio del servicio WAP del proveedor de servicios.

Uso del navegador WAP

En el navegador WAP:

Para	Pulse
desplazarse por las opciones del navegador	[Arriba] o [Abajo].
seleccionar una opción del navegador	[Centro].
volver a la página anterior	<**Atrás**>.

Uso de las opciones de menú del navegador

Desde cualquier página WAP, pulse <**Opciones**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Ir a pág ppal**: permite volver a la página de inicio.
- **Ir a URL**: permite introducir manualmente la dirección URL de la página WAP a la que desea acceder.
- **Recargar**: permite recargar la página actual con información actualizada.
- **Añadir Favorito**: añade la página actual a la lista de favoritos.
- **Favoritos**: accede a la lista de favoritos.
- **Historial**: muestra las URL que ha visitado.
- **Enviar enlace**: envía la URL mediante SMS, correo electrónico o msj. con archivos.
- **Guardar**: guarda la imagen de la página WAP actual o de la página actual.
- **Avanzado**: borra la información del navegador y accede a la configuración de red.

  Buscar texto: busca una palabra o frase específica en la página WAP actual.

  Borrar historial: borra las URL guardadas en el historial.

  Borrar cookies: borra las cookies.

  Borrar caché: borra la información guardada en caché.

Detalles: permite acceder a las propiedades de la página actual.

Configuración de navegador: permite cambiar la configuración de la pantalla del navegador, de seguridad y de los certificados.

Configuración de red: permite seleccionar el perfil de conexión que usará para conectarse a Internet. También puede crear o editar un perfil. ▶ p. 82

Acerca de...: permite acceder a información sobre el copyright y la versión del navegador WAP.

Cierre del navegador WAP

Pulse [ ] para salir del navegador.

Ir a URL *(Menú 4.2)*

Puede introducir la dirección URL de una página WAP para acceder rápidamente a la página.

Favoritos *(Menú 4.3)*

También puede añadir las URL de las páginas WAP a las que accede frecuentemente como elementos favoritos y administrarlas. También puede administrar las URL marcadas como favoritas mientras navega por Internet.

Adición de un favorito nuevo

1. Pulse <**Nuevo**> y seleccione **Favoritos**.
   Si el teléfono ya tiene algún elemento favorito, pulse <**Opciones**> y seleccione **Nuevo**.
2. Escriba una URL y pulse [Centro].
3. Introduzca un nombre para el elemento y pulse <**Aceptar**>.
4. Pulse <**Opciones**> y seleccione **Aceptar** para guardar el elemento.

Uso de las opciones de favoritos

Desde la lista de favoritos, pulse <**Opciones**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Seleccionar**: permite acceder a la página del favorito seleccionado.
- **Detalles**: permite acceder a las propiedades del elemento favorito.
- **Enviar enlace**: permite enviar la página favorita por SMS, correo electrónico o msj. con archivos.
- **Nuevo**: permite añadir un favorito o una carpeta nuevos.
- **Eliminar**: permite eliminar los favoritos seleccionados.

Historial *(Menú 4.4)*

Puede acceder a la lista de páginas a las que ingresó recientemente.

Configuración de navegador *(Menú 4.5)*

Use este menú para cambiar la configuración de la pantalla del navegador, de seguridad y de los certificados.

Configuración de red *(Menú 4.6)*

Use este menú para seleccionar el perfil de conexión que usará para conectarse a Internet. También puede crear o editar un perfil. ▶ p. 82

Mensajes *(Menú 5)*

Use el menú **Mensajes** para enviar y recibir mensajes de texto, mensajes multimedia y correos electrónicos. También puede usar las funciones de mensajes navegador, correo de voz y mensaje de difusión.

Para acceder a este menú, pulse [Centro] en el modo inactivo y seleccione **Mensajes** o pulse <**Msj.**>.

Crear mensajes *(Menú 5.1)*

Use este menú para crear y enviar mensajes de texto, mensajes multimedia o correos electrónicos. También puede enviar archivos mediante MMS.

Mensaje corto *(Menú 5.1.1)*

El servicio de mensajes cortos (SMS) permite enviar o recibir mensajes de texto.

☑ La cantidad máxima de caracteres permitidos en un mensaje corto varía según el proveedor de servicios. Si el mensaje excede el número máximo de caracteres, el teléfono dividirá el mensaje.

1. Introduzca el mensaje.

   Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Introducir** para recuperar una plantilla de texto, una entrada de contacto o un elemento favorito.
2. Pulse [Centro].
3. Introduzca un número de destino.

   Para enviar el mensaje a más de un destinatario, complete los campos de destino adicionales.
4. Pulse [Centro] para enviar el mensaje.

Mensaje multimedia *(Menú 5.1.2)*

El Servicio de mensajes multimedia (MMS) envía mensajes que contienen texto, imágenes, vídeo y audio desde un teléfono a otro o desde el teléfono a una casilla de correo electrónico.

1. Introduzca el asunto del mensaje.
2. Seleccione la línea **Texto**.
3. Introduzca el texto del mensaje y pulse [Centro].
4. Seleccione la línea **Imagen o vídeo** o **Sonidos**.
5. Seleccione una imagen o un archivo de sonido y pulse <**Añadir**>.

☑ El tamaño máximo permitido para un mensaje MMS puede variar según el país.

6. Pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:
   - **Editar texto**/**Cambiar archivo**: permite editar el texto añadido, la imagen o el clip de sonido.
   - **Borrar texto**/**Eliminar archivo**: permite eliminar el texto añadido, la imagen o el clip de sonido.
   - **Agregar página**: permite añadir una página. Puede pasar de una página a otra pulsando [Izquierda] o [Derecha] en la pantalla del mensaje.
   - **Mover página**: permite pasar de la página actual a la siguiente o a la anterior.
   - **Eliminar página**: permite eliminar la página añadida.
   - **Editar estilo**: permite cambiar las propiedades de la página.
     - **Esta página**: permite configurar la duración de la página y cambiar el color de fuente y el estilo de la página seleccionada.
     - **Toda la página**: permite cambiar el color de fondo y el formato de la página.
7. Cuando haya terminado, pulse [Centro].
8. Introduzca un número de teléfono o una dirección de correo electrónico.

   Para enviar el mensaje a más de un destinatario, complete los campos de destino adicionales.
9. Pulse [Centro] para enviar el mensaje.

Msj. con archivos *(Menú 5.1.3)*

Use este menú para enviar múltiples archivos multimedia adjuntándolos a un mensaje MMS.

1. Introduzca el asunto en la línea **Asunto**.
2. Mueva el cursor al campo **Mensaje** e introduzca el texto del mensaje.
3. Seleccione la línea **Adjuntar archivos**.
4. Desplácese hasta la carpeta de archivos multimedia y pulse [Centro] para seleccionar los archivos.
5. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Adjuntar**.
6. Pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:
   - **Lista archivos adjuntos**: muestra la lista de archivos que adjuntó.
   - **Agregar nombre a tarjeta**: permite añadir un contacto como tarjeta virtual.
   - **Añadir v-calendar**: permite añadir una nota del calendario.
   - **Borrar todos los adjuntos**: permite borrar todos los adjuntos.
7. Cuando haya terminado, pulse [Centro].
8. Introduzca un número de teléfono o una dirección de correo electrónico.

   Para enviar el mensaje a más de un destinatario, complete los campos de destino adicionales.
9. Pulse [Centro] para enviar el mensaje.

Email *(Menú 5.1.4)*

Puede enviar y recibir correos electrónicos que incluyan texto, audio e imágenes. Para usar esta función, debe suscribirse a un servicio de correo electrónico y configurar la cuenta. ▶ p. 55

1. Introduzca el asunto del correo electrónico.
2. Mueva el cursor al campo **Mensaje** e introduzca el texto del mensaje.
3. Seleccione la línea **Adjuntar archivos**.
4. Desplácese hasta la carpeta de archivos multimedia y pulse [Centro] para seleccionar los archivos.
5. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Adjuntar**.
6. Pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:
   - **Lista archivos adjuntos**: muestra la lista de archivos que adjuntó.
   - **Agregar nombre a tarjeta**: permite añadir un contacto como tarjeta virtual.
   - **Añadir v-calendar**: permite añadir una nota del calendario.
   - **Borrar todos los adjuntos**: permite borrar todos los adjuntos.
7. Cuando haya terminado, pulse [Centro].
8. Introduzca una dirección de correo electrónico.

   Para enviar el mensaje a más de un destinatario, complete los campos de destino adicionales.
9. Pulse [Centro] para enviar el correo electrónico.

Bandeja de entrada *(Menú 5.2)*

Esta carpeta guarda todo tipo de mensajes recibidos, excepto correos electrónicos. Aquí se guardan los mensajes MMS, SMS, del buzón de voz, de configuración y los mensajes navegador del servidor WAP.

Los mensajes de configuración, que se envían desde el proveedor del servicio, contienen parámetros de red que permiten aplicar fácilmente la configuración de red al teléfono.

Visualización de un mensaje

En la lista de mensajes, se encuentran disponibles los siguientes iconos, dependiendo del tipo de mensaje:

- SMS
- MMS
- Notificación MMS
- Configuración
- Mensaje navegador
- USIM/SIM

- Según la DRM (Administración de derechos digitales), tal vez no sea posible reenviar algunos mensajes. Están señalados con el icono .
- El icono **!** junto indica que el mensaje es de alta prioridad. El icono gris significa que el mensaje es de baja prioridad.

Desde la lista de mensajes, pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Ver**: muestra el mensaje seleccionado. En las notificaciones MMS, es posible acceder a las propiedades del mensaje.
- **Responder**: envía una respuesta al remitente.
- **Responder a todos**: envía una respuesta al remitente y a todos los destinatarios.
- **Reenviar**: permite reenviar el mensaje a otras personas.
- **Instalar**: aplica el valor de configuración del mensaje al teléfono.
- **Clasificar por**: cambia el orden de la lista.
- **Recuperar**: permite recuperar el mensaje MMS del servidor.
- **Rechazar**: rechaza el mensaje MMS.
- **Borrar**: borra el mensaje.
- **Borrar todo**: borra todos los mensajes.
- **Detalles**: permite ver las propiedades del mensaje.

Uso de las opciones de los mensajes

Al leer un mensaje, pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

Mensajes SMS

- **Llamar**: marca el número de teléfono resaltado.
- **Crear correo**: envía un mensaje a la dirección de correo resaltada.
- **Responder**: envía una respuesta al remitente.
- **Reenviar**: permite reenviar el mensaje a otras personas.
- **Devolver llamada**: permite marcar el número del remitente.
- **Guardar en Contactos**: extrae los números de teléfono o las direcciones de correo electrónico del mensaje y los guarda en Agenda.
- **Mover a SIM**/**Mover a teléfono**: mueve el mensaje de la memoria del teléfono a la tarjeta USIM/SIM y viceversa.
- **Borrar**: borra el mensaje.

Mensajes MMS

- **Reproducir**: reproduce el mensaje.
- **Llamar**/**Ir a URL**/**Ir a RTSP**: marca el número de teléfono seleccionado o accede al enlace WAP resaltado.
- **Añadir a favoritos**: guarda el enlace WAP resaltado en la lista de favoritos.
- **Crear correo**: envía un mensaje a la dirección de correo resaltada.
- **Crear MMS**: envía un mensaje MMS a la dirección de correo resaltada.
- **Responder**: envía una respuesta al remitente.
- **Responder a todos**: envía una respuesta al remitente y a todos los destinatarios.
- **Reenviar**: permite reenviar el mensaje a otras personas.

- **Enviar a álbum**: envía el mensaje al álbum multimedia en línea, si está disponible.
- **Devolver llamada**: permite marcar el número del remitente.
- **Guardar como plantilla**: guarda el mensaje como una plantilla en la carpeta **Plantillas multimedia**.
- **Abrir archivos**: abre el archivo multimedia seleccionado.
- **Guardar archivos**: guarda los elementos multimedia del mensaje en la memoria del teléfono.
- **Guardar en Contactos**: extrae los números de teléfono o las direcciones de correo electrónico del mensaje y los guarda en Agenda.
- **Borrar**: borra el mensaje.
- **Detalles**: permite ver las propiedades del mensaje.

Mensajes navegador

- **Ir a URL**: permite contactarse a la dirección URL que se especifica en el mensaje.
- **Borrar**: borra el mensaje.

Borrador *(Menú 5.3)*

Esta carpeta almacena los mensajes guardados para enviarlos más tarde al crear el mensaje.

En la lista de mensajes, pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Ver**: abre el mensaje seleccionado.
- **Editar**: permite editar el mensaje seleccionado.
- **Enviar**: permite enviar el mensaje seleccionado.
- **Clasificar por**: cambia el orden de la lista.
- **Borrar**: borra el mensaje seleccionado.
- **Borrar todo**: borra todos los mensajes.

Bandeja de salida *(Menú 5.4)*

Esta carpeta almacena los mensajes que envió o intentó enviar.

Los siguientes iconos del mensaje indican el estado del envío:

- indica que se está enviando el mensaje.
- indica que el mensaje no se pudo enviar.

En la lista de mensajes, pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Ver**: muestra el mensaje seleccionado.
- **Volver a enviar**: permite volver a enviar el mensaje.
- **Editar**: permite editar el mensaje seleccionado.
- **Cancelar envío**: cancela el envío del mensaje.
- **Clasificar por**: cambia el orden de la lista.
- **Borrar**: borra el mensaje.
- **Borrar todo**: borra todos los mensajes.
- **Detalles**: permite ver las propiedades del mensaje.

Enviados *(Menú 5.5)*

Esta carpeta guarda los mensajes que envió con éxito.

En la lista de mensajes, pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Ver**: muestra el mensaje seleccionado.
- **Volver a enviar**: permite volver a enviar el mensaje.
- **Reenviar**: permite reenviar el mensaje a otras personas.
- **Clasificar por**: cambia el orden de la lista.
- **Borrar**: borra el mensaje.
- **Borrar todo**: borra todos los mensajes.
- **Detalles**: permite ver las propiedades del mensaje.

Correo electrónico *(Menú 5.6)*

Esta carpeta almacena los correos que ha recibido.

Visualización de correos recibidos

1. En la carpeta correo, pulse <**Opcion.**>.
2. Seleccione **Descargar** para recibir los correos nuevos del servidor.

   El teléfono busca correos electrónicos nuevos y recupera los recibidos. Los iconos indican el estado de cada correo:

   - : Correo recuperado
   - : Correo con adjuntos recuperado
   - : Correo no recuperado

   - Según la DRM (Administración de derechos digitales), tal vez no sea posible reenviar algunos mensajes. Estos se indican mediante el icono .
   - El icono **!** junto al correo indica que fue enviado con alta prioridad. El icono gris significa que el correo es de baja prioridad.

3. Seleccione un correo electrónico o un encabezado.
4. Si el correo tiene más de una página, pulse [▲/▼] para desplazarse por las páginas de a una.
5. Seleccione un archivo adjunto para ver o reproducir.

Uso de las opciones de correo electrónico

En la lista de correo o en un correo, pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Ver**: abre el correo electrónico seleccionado.
- **Recuperar**: recupera el cuerpo del encabezado del correo seleccionado desde el servidor de correo.
- **Responder**: envía una respuesta al remitente.

- **Responder a todos**: envía una respuesta al remitente y a todos los destinatarios.
- **Reenviar**: permite reenviar el correo a otras personas.
- **Descargar**: descarga nuevos correos o encabezados desde el servidor de correo.
- **Clasificar por**: cambia el orden de la lista.
- **Guardar archivos**: guarda los archivos adjuntos al correo en la memoria del teléfono.
- **Guardar en Contactos**: extrae los números de teléfono o las direcciones de correo del correo electrónico y los guarda en Agenda.
- **Bloquear**: añade la dirección de correo del remitente o el asunto del mensaje a la lista de elementos bloqueados.
- **Eliminar de teléfono**: borra el correo seleccionado o todos los correos de la memoria del teléfono.
- **Eliminar permanente**: borra el correo seleccionado o todos los correos de la memoria del teléfono y del servidor de correo.
- **Cuentas de correo**: cambia la cuenta de correo activa.
- **Detalles**: permite acceder a las propiedades del correo.

Álbum MMS *(Menú 5.7)*

Use este menú para acceder al servicio **Álbum MMS**, que le permite organizar su propio álbum multimedia en línea, agregar contenido multimedia y mensajes a través de la red inalámbrica. Este menú sólo está disponible si el proveedor del servicio lo admite.

Plantillas *(Menú 5.8)*

En este menú puede crear, editar y enviar plantillas de texto y plantillas MMS.

Plantillas texto *(Menú 5.8.1)*

Utilice este menú para predefinir mensajes utilizados con frecuencia.

Pulse <**Nuevo**> para crear una nueva plantilla de texto.

Desde la lista de plantillas de texto, pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Enviar**: envía la plantilla como SMS, MMS, msj. con archivos o correo electrónico.
- **Nuevo**: permite añadir una plantilla nueva.
- **Editar**: permite cambiar la plantilla seleccionada.
- **Borrar**: borra la plantilla.
- **Borrar todo**: borra todas las plantillas.

Plantillas multimedia *(Menú 5.8.2)*

Cuando accede a este menú, puede ver la lista de plantillas guardadas.

Desde la lista de plantillas, pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Ver**: abre la plantilla.
- **Enviar**: envía la plantilla como mensaje.
- **Nuevo**: permite añadir una plantilla nueva.
- **Editar**: permite cambiar la plantilla seleccionada.
- **Borrar**: borra la plantilla.
- **Borrar todo**: borra todas las plantillas.

Mensajes difusión *(Menú 5.9)*

El teléfono recibe mensajes de difusión (CB), que son mensajes de texto relacionados con varios temas, como el pronóstico del tiempo, el tráfico y noticias, de diferentes redes. Use este menú para acceder a los mensajes de difusión recibidos.

Visualización de un mensaje de difusión

Todos los mensajes de difusión se guardan en la carpeta **Temporal** y se borran después de un período. Si no desea borrar un mensaje, guárdelo en la carpeta **Archivo**. Mientras visualiza el mensaje, pulse <**Opcion.**> y seleccione **Guardar**.

Uso de las opciones de los mensajes

En la lista de mensajes, pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Ver**: abre el mensaje seleccionado.
- **Borrar**: borra el mensaje seleccionado.
- **Borrar todo**: borra todos los mensajes.

Al leer un mensaje, pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Guardar**: guarda el mensaje en la carpeta **Archivo**.
- **Borrar**: borra el mensaje.

Puede resaltar el texto y, de acuerdo con el contenido, tendrá las siguientes opciones adicionales:

- **Llamar**: realiza una llamada a un número de teléfono.
- **Ir a URL**: permite ir a una URL determinada.
- **Ir a RTSP**: permite conectarse a un servidor de vídeo en directo especificado en RTSP (Protocolo de transferencia en tiempo real).
- **Crear correo**: permite crear un correo electrónico.

Borrar todo *(Menú 5.0)*

Use este menú para borrar, de una vez, todos los mensajes guardados en cada tipo de mensajes.

1. Pulse [Centro] para consultar los tipos de mensajes que desea.
2. Pulse <**Borrar**>.
3. Pulse <**Sí**> para confirmar la eliminación.

Ajustes *(Menú 5.*✳*)*

Utilice este menú para configurar las distintas opciones para el uso del servicio de mensajería.

SMS *(Menú 5.*✳*.1)*

Puede configurar las opciones de SMS predeterminadas.

- **Ajustes x**: configura las siguientes propiedades de un perfil:

  Centro servicio: permite almacenar o cambiar el número del centro SMS.

  Caducidad: permite establecer por cuánto tiempo se deben guardar los mensajes en el centro SMS.

  Tipo: permite establecer el tipo de mensaje predeterminado. La red puede convertir los mensajes en el formato seleccionado.

  Nombre: permite introducir un nombre de perfil.

- **Configuración de envío**: permite configurar las siguientes opciones para enviar un mensaje SMS:

  Contestar ruta: permite que el destinatario le responda a través del centro SMS.

  Informe de entrega: permite configurar la red para que informe cuando se ha entregado su mensaje.

  Selección de red: permite seleccionar un método preferido de transmisión de datos, ya sea red GSM (CS) o GPRS (PS).

  Guardar copia: conserva una copia de los mensajes en la carpeta **Enviados** después del envío.

  Soporte de caracteres: permite seleccionar un tipo de codificación de caracteres. Si selecciona **Automática**, el teléfono cambia el tipo de codificación de alfabeto GSM a Unicode si se introduce un carácter Unicode. El uso de la codificación Unicode reducirá el número máximo de caracteres del mensaje aproximadamente a la mitad. Si este menú no se muestra, el teléfono ofrece la codificación automática de manera predeterminada.

MMS *(Menú 5.✳.2)*

Puede configurar las opciones de MMS predeterminadas.

- **Opciones de envío**: permite configurar las siguientes opciones para el envío de mensajes MMS:

  Prioridad: permite establecer el nivel de prioridad de los mensajes.

  Caducidad: permite establecer por cuánto tiempo se deben guardar los mensajes en el centro MMS.

  Entrega: permite determinar el tiempo que debe transcurrir antes de que se envíen los mensajes.

  Ocultar dirección: permite configurar la dirección para que no aparezca en el teléfono del destinatario.

  Informe de entrega: permite configurar la red para que informe cuando se ha entregado su mensaje.

  Informe de lectura: permite solicitar un informe a cada destinatario cuando lea el mensaje.

  Guardar copia: conserva una copia de los mensajes en la carpeta **Enviados** después del envío.

  Agregar nombre a mi tarjeta: permite adjuntar al mensaje su información de contacto mediante el mensaje con archivos.

  Añadir firma: permite modificar y añadir su firma a los mensajes mediante el mensaje con archivos.

- **Opciones de recepción**: permite configurar las siguientes opciones para recibir mensajes MMS:

  Red nacional: permite determinar si el teléfono recuperará los mensajes nuevos de manera automática cuando está en el área de servicio local.

  Red en extranjero: permite determinar si el teléfono recuperará los mensajes nuevos de manera automática cuando se utilice otra red en el extranjero.

  Red nacional y Red en extranjero tienen las siguientes opciones:

  - **Descarga automática**: el teléfono recupera automáticamente los mensajes del servidor.
  - **Manual**: el teléfono recibe notificaciones del servidor primero. Use la opción **Recuperar** para descargar los nuevos mensajes manualmente.
  - **Restringido**: el teléfono recibe notificaciones del servidor primero. Cuando intenta descargar mensajes nuevos, el teléfono informa acerca de cargos adicionales.
  - **Rechazar**: el teléfono rechaza todos los mensajes.

  Informe de envíos: permite configurar la red para que envíe un informe de entrega al remitente.

Informe de confirmación de lectura: permite determinar si el teléfono enviará un informe de lectura a un remitente o no.

Rechazar anónimos: rechaza los mensajes de remitentes desconocidos.

Rechazar aviso: rechaza los avisos publicitarios.

- **Perfiles MMS**: permite seleccionar el perfil de conexión que se usará para MMS. También puede crear o editar un perfil. ▶ p. 82
- **Tamaño de mensaje**: permite seleccionar el tamaño máximo de archivo adjunto para MMS. El tamaño de este archivo puede variar en función del país.
- **Modo creación**: selecciona un modo de creación de MMS.

  Aviso: el teléfono avisa cuando se crea y se envía un mensaje con formatos de archivo que no se admiten.

  Libre: puede crear y enviar mensajes usando formatos de archivo no admitidos.

  Restringido: no permite crear ni enviar mensajes usando formatos de archivo no admitidos.
- **Intervalo de diapositivas**: permite seleccionar el tiempo que la pantalla muestra cada página en un mensaje.

Email *(Menú 5.✳.3)*

Puede configurar los ajustes de correo predeterminados.

- **Opciones de envío**: configura las siguientes opciones para enviar un correo:

  De: permite configurar el nombre del remitente.

  Cuenta de envío: permite seleccionar la cuenta predeterminada.

  Prioridad: permite cambiar el nivel de prioridad de sus correos electrónicos.

  Guardar copia: conserva una copia de los correos en la carpeta **Enviados** después del envío.

  Incluir cuerpo al responder: permite configurar si el teléfono debe incluir el texto del correo original en una respuesta o no.

  Informe de entrega: permite configurar la red para informarle cuándo se entregó el correo.

  Agregar nombre a mi tarjeta: permite adjuntar a los correos su información de contacto.

  Añadir firma: adjunta su firma a los correos electrónicos.

  Intro firma: permite editar su firma.

- **Opciones de recepción**: permite configurar las siguientes opciones para recibir un correo:

  Definir límite descarga: permite determinar el tamaño máximo de los correos entrantes. El teléfono rechazará los correos electrónicos que excedan el tamaño especificado.

  Comprobación automática: permite configurar el teléfono para que controle automáticamente el servidor y descargue los mensajes en los intervalos especificados.

  Frecuencia de comprobación: permite configurar cuán seguido el teléfono realizará la comprobación automática en el servidor de correo.

  Bloquear dirección: permite especificar direcciones de correo para rechazar los correos de tales direcciones.

  Bloquear tema: permite especificar asuntos para que rechazar los correos con tales asuntos.
- **Perfiles de correo**: selecciona el perfil de conexión de red que se debe utilizar para enviar y recibir orreos electrónicos. También puede crear o editar un perfil. ▶ p. 82

  ☑ No es posible cambiar la configuración del perfil de correo mientras se envía o se recupera un correo.

- **Cuentas de correo**: permite seleccionar la cuenta que se utilizará y configurar cuentas de correo. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Editar** para acceder a las siguientes opciones:

  Nombre cuenta: permite introducir un nombre para la cuenta seleccionada.

  Servidor SMTP: permite introducir la dirección IP o el nombre de dominio del servidor de correo saliente.

  Puerto SMTP: introduzca el número del puerto SMTP.

  Recuperando tipo de servidor: permite seleccionar el protocolo para el servidor de correo entrante. Las demás opciones dependen de la configuración del tipo de protocolo.

  Recup servidor/**Servidor IMAP4**: permite introducir la dirección IP o el nombre de dominio del servidor POP3 o IMAP4.

  Puerto POP3/**Puerto IMAP4**: permite introducir el número del puerto POP3 o IMAP4.

  Opción de recuperación IMAP4: (sólo para protocolo IMAP4): permite determinar si el teléfono debe recuperar sólo los mensajes nuevos o todos los mensajes.

  Opción de recuperación: permite establecer qué parte de los correos el teléfono debe recuperar desde el servidor.

Conservar en servidor: conserva una copia de los correos electrónicos en el servidor después de recuperarlos.

Mi dirección: permite establecer su dirección de correo.

Nombre de usuario: permite establecer el nombre de usuario para la conexión al servidor POP3 o IMAP4.

Contraseña: permite establecer la contraseña para la conexión al servidor POP3 o IMAP4.

Utilizar autenticación SMTP: activa la autenticación SMTP.

Igual que POP3 / IMAP4: permite seleccionar si el servidor SMTP tendrá los mismos parámetros que el servidor POP3 o IMAP4.

Nombre de usuario: permite establecer el nombre de usuario SMTP.

Contraseña: permite establecer la contraseña SMTP.

Buzón de voz *(Menú 5.✳.4)*

Puede cambiar el número del centro del buzón de voz.

Mensajes navegador *(Menú 5.✳.5)*

Puede determinar si el teléfono recibirá mensajes del navegador o no.

Mensajes difusión *(Menú 5.✳.6)*

Use este menú para cambiar la configuración del servicio de mensajes de difusión.

- **Recibir**: permite activar o desactivar la recepción de mensajes de difusión.
- **Canal**: permite especificar los canales desde los cuales recibe los mensajes de difusión.

  Cuando selecciona **Canales respectivos**, puede configurar una lista de canales de difusión activos.
- **Idioma**: permite especificar el idioma en el que se muestran los mensajes de difusión.

Estado memoria *(Menú 5.#)*

Utilice este menú para ver el estado de la memoria para los mensajes SMS, MMS, de correo electrónico y del navegador.

Multimedia *(Menú 6)*

El menú **Multimedia** permite acceder a imágenes, vídeos, tonos de llamada, sonidos y otros archivos que estén almacenados en la memoria del teléfono.

Para acceder a este menú, pulse [Centro] en el modo inactivo y seleccione **Multimedia**.

- Debido al sistema DRM (Administración de derechos digitales), es posible que algunos elementos multimedia descargados de Internet o recibidos mediante MMS requieran una clave de licencia para abrirlos o para reenviarlos a otras personas. Puede adquirir la clave desde el sitio WAP que posea los derechos del contenido. Seleccione **Activar clave** en las opciones de los elementos.
- Su proveedor de servicios sólo admite archivos DRM basados en una cuenta o de acceso ilimitado.

Imágenes

Este menú muestra los fondos predeterminados, las fotografías tomadas y las imágenes descargadas o recibidas en los mensajes. También puede editar una foto usando varias opciones de edición.

Visualización de una imagen

1. Pulse [Izquierda] o [Derecha] para desplazarse hasta una carpeta de imágenes.
2. Seleccione una imagen.
3. Pulse [Izquierda] o [Derecha] para desplazarse hacia otras imágenes.

Edición de una imagen

1. Seleccione una foto.
2. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Editar**.
3. Pulse <**Opcion.**> y cambie la foto mediante las siguientes opciones:
   - **Cambiar el tamaño**: permite cambiar el tamaño de la imagen.
   - **Efectos**: permite cambiar el tono de color o aplica un efecto especial a la foto.
   - **Ajustar**: permite ajustar el brillo, el contraste o el balance de color de la imagen.
   - **Marcos**: permite aplicar un marco decorativo.
   - **Cliparts**: permite añadir un clip de imagen a la foto.
   - **Insertar texto**: permite añadir texto a la foto.
   - **Rotar**: permite rotar la foto en sentido horario o antihorario.
   - **Invertir**: permite girar la foto vertical u horizontalmente.
   - **Recortar**: permite seleccionar una parte de la foto de distintos tamaños o formas.

4. Cuando haya terminado, pulse [Centro].
5. Escriba el nombre de la foto y pulse <**Guardar**>.

Uso de las opciones de las imágenes

Mientras lee un mensaje, pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Enviar**: permite enviar el archivo seleccionado mediante MMS, correo electrónico, msj. de archivos, Bluetooth o mediante el puerto de infrarrojos.
- **Oculto para Bluetooth**: oculta el archivo para que otros dispositivos Bluetooth no puedan acceder a él.
- **Visible para Bluetooth**: comparte el archivo con otros dispositivos Bluetooth.
- **Activar clave**: permite obtener una nueva clave de licencia cuando la del archivo DRM seleccionado haya expirado.
- **Reactivar clave**: permite obtener una nueva clave de licencia cuando la del archivo DRM seleccionado aún no haya expirado.
- **Definir como**: permite configurar la imagen como fondo de la pantalla principal o externa, o una imagen de ID del llamante para una entrada de Agenda.
- **Mover**: permite mover el archivo a otra carpeta.
- **Copiar**: permite copiar el archivo en otra carpeta.
- **Tamaño real**: muestra la imagen en tamaño real o en el tamaño de la pantalla.
- **Secuencia imág**: permite configurar todas las imágenes para que se vean como una secuencia.
- **Editar**: permite modifica la imagen y guardarla como un archivo diferente.
- **Borrar**: borra el archivo.
- **Renombrar**: permite cambiar el nombre del archivo.
- **Detalles**: permite acceder a las propiedades del archivo.
- **Gestión de claves**: permite gestionar las claves adquiridas.

Desde la lista de archivos, pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Ver**: abre el archivo seleccionado.
- **Enviar**: permite enviar el archivo seleccionado mediante MMS, correo electrónico, msj. de archivos, Bluetooth o mediante el puerto de infrarrojos.
- **Oculto para Bluetooth**: oculta el archivo para que otros dispositivos Bluetooth no puedan acceder a él.
- **Visible para Bluetooth**: comparte el archivo con otros dispositivos Bluetooth.
- **Activar clave**: permite obtener una nueva clave de licencia cuando la del archivo DRM seleccionado haya expirado.
- **Reactivar clave**: permite obtener una nueva clave de licencia cuando la del archivo DRM seleccionado aún no haya expirado.

- **Definir como**: permite configura la imagen como fondo de la pantalla principal o externa, o una imagen de ID del llamante para una entrada de Agenda.
- **Mover**: permite mover el archivo a otra carpeta.
- **Copiar**: permite copiar el archivo en otra carpeta.
- **Borrar**: borra el archivo seleccionado o todos los archivos almacenados en la carpeta.
- **Renombrar**: permite cambiar el nombre del archivo.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: permite desbloquear el archivo o bloquearlo para que no se lo pueda borrar.
- **Nueva carpeta**: permite añadir una nueva carpeta.
- **Detalles**: permite acceder a las propiedades del archivo.
- **Estado memoria**: permite acceder a la información de la memoria para cada carpeta en **Multimedia**.
- **Gestión de claves**: permite gestionar las claves adquiridas.

Descarga de imágenes

1. Pulse [Izquierda] o [Derecha] para desplazarse hasta **Descargas**.
2. Seleccione **Descarga Imágenes**. Se conectará a un sitio WAP preestablecido.
3. Busque una imagen y siga las instrucciones en la pantalla para descargarla.

Vídeos

Este menú muestra los clips de vídeo grabados, descargados, recibidos en mensajes o importados desde su PC.

Reproducción de un clip de vídeo

1. Pulse [Izquierda] o [Derecha] para desplazarse hasta una carpeta de vídeo.
2. Seleccione un clip de vídeo.

Durante la reproducción, use las siguientes teclas:

Teclas	Descripción
Centro	Detiene o reanuda la reproducción.
Arriba	Abre la lista de archivos.
Izquierda	Vuelve al archivo anterior. Cuando se la mantiene pulsada, retrocede dentro del mismo archivo.
Derecha	Reproduce el archivo siguiente. Cuando se la mantiene pulsada, avanza dentro del mismo archivo.
▲/▼	Ajusta el volumen.
Abajo	Interrumpe la reproducción.

Uso de las opciones de vídeo

Durante la reproducción, pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Pausa**/**Reanudar**: permite detener o reanudar la reproducción.
- **Parar**: permite interrumpir la reproducción.
- **Enviar**: permite enviar el archivo seleccionado mediante MMS, correo electrónico, msj. de archivos, Bluetooth o mediante el puerto de infrarrojos.
- **Añadir a la lista de reproducción**: añade el archivo seleccionado a la lista de reproducción.
- **Abrir lista de reprod.**: abre la lista de reproducción.
- **Activar clave**: permite obtener una nueva clave de licencia cuando la del archivo DRM seleccionado haya expirado.
- **Reactivar clave**: permite obtener una nueva clave de licencia cuando la del archivo DRM seleccionado aún no haya expirado.
- **Oculto para Bluetooth**: oculta el archivo para que otros dispositivos Bluetooth no puedan acceder a él.
- **Visible para Bluetooth**: comparte el archivo con otros dispositivos Bluetooth.
- **Mostrar controlador**/**Ocultar controlador**: muestra u oculta la barra de control del Reproductor multimedia.
- **Detalles**: permite acceder a las propiedades del archivo.
- **Config. reprod**: permite modificar la configuración predeterminada para la reproducción de archivos.

  Opciones de reproducción: permite seleccionar un modo de repetición.

  Volumen: permite seleccionar el nivel del volumen.

  Controlador: muestra u oculta la barra de control del Reproductor multimedia.

  Máscara de reproductor de sonido: permite seleccionar una imagen de tema.
- **Definiciones de Video Streaming**: permite activar un perfil de conexión que se utilizará cuando acceda a un servidor de vídeo en directo. También puede crear o editar un perfil. ▶ p. 82
- **Gestión de claves**: permite gestionar las claves adquiridas.

Descarga de clips de vídeo

1. Pulse [Izquierda] o [Derecha] para desplazarse hasta **Descargas**.
2. Seleccione **Más vídeos**.
3. Busque un clip de vídeo y siga las instrucciones en la pantalla para descargarlo.

Música

Este menú muestra archivos de música AAC o MP3 descargados o recibidos en mensajes.

Reproducción de un archivo de música

Seleccione un archivo de música. Se reproduce el archivo de música seleccionado.

Durante la reproducción, use las siguientes teclas:

Teclas	Descripción
Centro	Detiene o reanuda la reproducción.
Arriba	Abre la lista de reproducción.
Izquierda	Reproduce el archivo anterior. Cuando se la mantiene pulsada, retrocede dentro del mismo archivo.
Derecha	Reproduce el archivo siguiente. Cuando se la mantiene pulsada, avanza dentro del mismo archivo.
▲/▼	Ajusta el volumen.
Abajo	Interrumpe la reproducción.

Uso de las opciones de los archivos de música

Mientras reproduce un archivo de música, pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Pausa**/**Reanudar**: permite detener o reanudar la reproducción.
- **Parar**: permite interrumpir la reproducción.
- **Enviar**: permite enviar el archivo seleccionado mediante MMS, correo electrónico, msj. de archivos, Bluetooth o mediante el puerto de infrarrojos.
- **Añadir a la lista de reproducción**: añade el archivo actual a la lista de reproducción.
- **Abrir lista de reprod.**: abre la lista de reproducción.
- **Activar clave**: permite obtener una nueva clave de licencia cuando la del archivo DRM seleccionado haya expirado.
- **Reactivar clave**: permite obtener una nueva clave de licencia cuando la del archivo DRM seleccionado aún no haya expirado.
- **Oculto para Bluetooth**: oculta el archivo para que otros dispositivos Bluetooth no puedan acceder a él.
- **Visible para Bluetooth**: comparte el archivo con otros dispositivos Bluetooth.
- **Detalles**: permite acceder a las propiedades del archivo.
- **Config. reprod**: permite modificar la configuración predeterminada para la reproducción de archivos.

  Opciones de reproducción: permite seleccionar un modo de repetición.

  Volumen: permite seleccionar el nivel del volumen.

Controlador: muestra u oculta la barra de control del Reproductor multimedia.

Máscara de reproductor de sonido: permite seleccionar una imagen de tema.

- **Definiciones de Video Streaming**: permite activar un perfil de conexión que se utilizará cuando acceda a un servidor de vídeo en directo. También puede crear o editar un perfil. ▶ p. 82
- **Gestión de claves**: permite gestionar las claves adquiridas.

Descarga de archivos de música

1. Seleccione **Más música**.
2. Busque un archivo de música y siga las instrucciones en la pantalla para descargarlo.

Sonidos

Este menú muestra los tonos de llamada predeterminados y los archivos de sonido descargados o recibidos en mensajes. También puede acceder a las notas de voz grabadas.

Reproducción de un clip de sonido

1. Pulse [Izquierda] o [Derecha] para desplazarse hasta una carpeta de sonido.

   Para acceder a las notas de voz, desplácese hasta la carpeta **Agenda vocal**. ▶ p. 39.
2. Seleccione un clip de sonido. Se reproduce el sonido.

Durante la reproducción, puede usar las siguientes teclas:

Teclas	Descripción
Arriba/Abajo/ ▲/▼	Ajusta el volumen.
Izquierda	Vuelve al archivo anterior.
Derecha	Reproduce el archivo siguiente.
Centro	Permite enviar el archivo seleccionado a otras personas.

Uso de las opciones de sonido

Durante la reproducción, pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Enviar**: permite enviar el archivo seleccionado mediante MMS, correo electrónico, msj. de archivos, Bluetooth o mediante el puerto de infrarrojos.
- **Activar clave**: permite obtener una nueva clave de licencia cuando la del archivo DRM seleccionado haya expirado.
- **Reactivar clave**: permite obtener una nueva clave de licencia cuando la del archivo DRM seleccionado aún no haya expirado.
- **Oculto para Bluetooth**: oculta el archivo para que otros dispositivos Bluetooth no puedan acceder a él.

- **Visible para Bluetooth**: comparte el archivo con otros dispositivos Bluetooth.
- **Borrar**: borra el archivo.
- **Renombrar**: permite cambiar el nombre del archivo.
- **Definir como tono llamada**: configura el clip de sonido seleccionado como el tono de llamada.
- **ID llamante**: configura el clip de sonido seleccionado como ID de llamada de un contacto.
- **Detalles**: permite acceder a las propiedades del archivo.
- **Gestión de claves**: permite gestionar las claves adquiridas.

Descarga de tonos de llamada

1. Seleccione **Más tonos de llamada**.
2. Busque un tono de llamada y siga las instrucciones en la pantalla para descargarlo.

Juegos y más

Utilice este menú para descargar y juegos Java y jugarlos.

Jugar a Powerinlinex

1. En el menú **Juegos y más**, seleccione **Powerinlinex**.
2. Pulse cualquier tecla, excepto [ ].
3. Seleccione **PLAY** o pulse <**PLAY**>.
4. Seleccione un personaje.
5. Pulse <**OK**> para comenzar el juego.
6. Pulse [Arriba] para que el personaje avance.
7. Pulse las teclas de navegación para cambiar la dirección.

☑ Durante el juego, pulse <**Options**> para acceder a las opciones del juego.

Jugar a TheLastAge

1. En el menú **Juegos y más**, seleccione **TheLastAge**.
2. Pulse cualquier tecla, excepto [ ].
3. Seleccione **START GAME** o pulse <**PLAY**>.
4. Seleccione **New Game** o **Load Game**.
5. Pulse <**SKIP**> y luego <**OK**>.
6. Pulse [Arriba] para que el personaje avance.
7. Pulse las teclas de navegación para cambiar la dirección.

☑ Durante el juego, pulse <**Options**> para acceder a las opciones del juego.

Uso de las opciones de los juegos Java

En la lista de juegos, pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Reproducir**: abre el juego seleccionado.
- **Borrar**: permite eliminar el juego seleccionado o todos los juegos.
- **Renombrar**: permite cambiar el nombre del juego.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: desbloquea el juego o lo bloquea para que no se pueda borrar o mover, ni cambiar el nombre.
- **Detalles**: permite acceder a las propiedades del juego.
- **Nueva carpeta**: añade una nueva carpeta de juegos.
- **Config. red**: activa un perfil de conexión que se utilizará para acceder a un servidor Java. También puede crear o editar un perfil. ▶ p. 82
- **Estado memoria**: permite acceder a la información de la memoria para cada carpeta en **Multimedia**.

Descarga de nuevos juegos

1. Seleccione **Más juegos**.
2. Busque un juego y siga las instrucciones de la pantalla para descargarlo.

Otros archivos

Los archivos recibidos pero que el teléfono no admite se guardan en esta carpeta. No es posible abrir estos archivos en el teléfono. Los formatos que no se admiten son *.doc, *.ppt, *.txt y otros.

Desde la lista de archivos, pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Mover**: permite mover el archivo a otra carpeta.
- **Copiar**: permite copiar el archivo en otra carpeta.
- **Borrar**: permite borrar el archivo seleccionado o todos los archivos.
- **Renombrar**: permite cambiar el nombre del archivo o la carpeta.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: desbloquea el archivo o lo bloquea para que no se lo pueda borrar.
- **Nueva carpeta**: permite añadir una nueva carpeta.
- **Detalles**: permite acceder a las propiedades del archivo.
- **Estado memoria**: permite acceder a la información de la memoria para cada carpeta en **Multimedia**.

Organizador *(Menú 7)*

La función Organizador permite crear y administrar su planificación, aniversarios, tareas y memos. También puede configurar alarmas.

Para acceder a este menú, pulse [Centro] en el modo inactivo y seleccione **Organizador**.

Alarma *(Menú 7.1)*

Use este menú para programar una alarma para que suene a horas específicas. El tipo de alerta para una alarma normal corresponde a la configuración de tipo de alerta de llamada en el perfil seleccionado actualmente. El despertador no se ve afectado por la configuración del perfil.

Programación de la alarma

1. Seleccione un tipo de alarma.
2. Desplácese hasta **Sí** en la línea **Alarma** y pulse [Abajo].
3. Introduzca la hora de la alarma y pulse [Abajo].
4. Defina la opción de repetición desde la línea **Repetir**.
5. Seleccione la línea **Tono de alarma**.
6. Seleccione una melodía de alarma.
7. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Guardar**.

Detención de la alarma

Cuando suene la alarma, use una de las siguientes opciones para detenerla:

- Pulse <**OK**> para confirmar la alarma.
- Pulse <**repetir**> para detener el despertador durante 5 minutos. Puede repetir esta operación un máximo de cinco veces.

Desactivación de la alarma

1. Seleccione la alarma que desea desactivar.
2. Seleccione **No** en la línea **Alarma**.
3. Pulse [Centro].

Calendario *(Menú 7.2)*

Use este menú para controlar sus citas mensuales.

Consulta del calendario

Cuando abre el calendario, la fecha del día está marcada con un recuadro azul. Desplácese hasta la fecha deseada. Puede moverse al mes anterior o siguiente mediante [▲/▼].

Pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Ver**: muestra los eventos guardados para esa fecha.
- **Nuevo**: permite añadir nuevos eventos, aniversarios, tareas o memos. Es posible planificar hasta 100 elementos, 50 aniversarios, 20 tareas y 20 memos en el calendario, y planificar más de un evento por día.

- **Vista semana**: muestra la pantalla de la vista semanal.
- **Ir a hoy**: muestra la fecha actual.
- **Ir a fecha**: muestra una fecha específica.
- **Fecha inicio**: permite definir si el calendario comienza el día domingo o lunes.
- **Borrar**: permite borrar los eventos de un período específico.
- **Borrar todo**: permite borrar todos los eventos del calendario.

Introducción de un nuevo elemento en la planificación

1. Seleccione una fecha en el calendario.
2. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Nuevo** → **Cita**.
3. Introduzca la información o cambie la configuración:
   - **Título**: introduzca el título del evento.
   - **Detalles**: escriba los detalles del evento.
   - **Inicio** y **Finaliz**: introduzca la hora de inicio y de finalización del evento.
   - **Fecha inicio** y **Fecha finaliz**: introduzca la fecha de inicio y de finalización del evento.
   - **Ubicación**: escriba información sobre el lugar donde se desarrollará el evento.
   - **Alarma**: configure una alarma para el evento y la hora de la alarma.
   - **Repetir**: permite configurar el evento para que se repita. Puede seleccionar una unidad de repetición y configurar la fecha en que debe finalizar la repetición.
   - **Caducidad**: configure cuándo se debe borrar el evento del calendario.
4. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Guardar** para guardar el evento.

Introducción un nuevo aniversario

1. Seleccione una fecha en el calendario.
2. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Nuevo** → **Aniversario**.
3. Introduzca la información o cambie la configuración:
   - **Ocasión**: introduzca la información sobre el aniversario.
   - **Fecha**: introduzca la fecha.
   - **Alarma**: programe una alarma para el aniversario. Puede establecer la cantidad de días previos a la fecha del evento y la hora en que sonará la alarma.
   - **Repetir cada año**: permite configurar el teléfono para que le recuerde el aniversario todos los años.
4. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Guardar**.

Introducción de una tarea

1. Seleccione una fecha en el calendario.
2. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Nueva** → **Tarea**.
3. Introduzca la información o cambie la configuración:
   - **Título**: introduzca el título de la tarea.
   - **Tarea**: introduzca el contenido de la tarea.
   - **Fecha de inicio**: introduzca la fecha de inicio.
   - **Fecha límite**: introduzca la fecha de finalización.
   - **Prioridad**: seleccione el nivel de prioridad.
4. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Guardar**.

Introducción de un memo

1. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Nuevo** → **Notas**.
2. Introduzca el texto de la memoria y pulse [Abajo].
3. Introduzca la fecha.
4. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Guardar**.

Visualización de un evento

1. Seleccione una fecha del calendario para ver los eventos planificados para ese día. Aparecerá una lista de eventos.

   Los siguientes iconos indican el tipo de evento:

   - Eventos planificados
   - Aniversarios
   - Tareas
   - Notas

2. Seleccione un evento para ver los detalles.

Uso de las opciones de los eventos

Desde la lista de eventos, pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Ver**: accede al evento seleccionado.
- **Nuevo**: permite añadir un nuevo evento.
- **Completo**/**Pendiente**: permite cambiar el estado de la tarea seleccionada.
- **Vista mes**: permite cambiar a la pantalla de vista mensual.
- **Vista semana**: permite cambiar a la pantalla de vista semanal.
- **Cambiar fecha**/**Cambiar fecha prevista**/**Replanificación**: permite cambiar la fecha del evento.
- **Borrar**: permite borrar el evento seleccionado.
- **Borrar todo**: permite borrar todos los eventos para el día seleccionado.
- **Enviar planificación**/**Enviar tarea**: envía el evento mediante SMS, correo electrónico, msj. con archivos, Bluetooth o mediante el puerto de infrarrojos.
- **Enviar memoria**: envía el memo mediante SMS.

Vista semana *(Menú 7.3)*

Use este menú para ver los eventos planificados para la semana seleccionada. La semana actual está marcada en azul. Los corchetes a cada lado de una fecha del calendario indican los tipos de evento planificados para ese día.

1. Desplácese hasta la línea de la fecha y pulse [Izquierda] o [Derecha] para acceder a otra semana.
2. Seleccione la celda con la hora que contiene el evento que desea.

Actividades de hoy *(Menú 7.4)*

Use este menú para ver los eventos planificados para el día seleccionado.

Seleccione un evento para ver los detalles. El evento se abrirá en el modo de edición.

Cita *(Menú 7.5)*

Este menú muestra los eventos planificados. Si las opciones Repetir y Alarma están configuradas, se mostrarán los iconos y .

Seleccione un elemento planificado para ver los detalles.

Aniversario *(Menú 7.6)*

Este menú muestra los aniversarios creados. Si las opciones Repetir y Alarma están configuradas, se mostrarán los iconos y .

Seleccione un elemento de aniversario para ver los detalles.

Tarea *(Menú 7.7)*

Use este menú para ver las tareas creadas. Los iconos de la derecha indican la importancia: cuanto más bajo es el número del icono, más alta es la prioridad. Si la tarea se ha completado, aparecerá una marca en la casilla de verificación.

Seleccione una tarea para ver los detalles.

Notas *(Menú 7.8)*

Este menú muestra los notas creados.

Seleccione un memo para ver los detalles.

Eventos perdidos *(Menú 7.9)*

Cuando no puede confirmar una alarma para un evento o un aniversario planificado, el teléfono muestra una notificación de evento perdido.

- Pulse <**Ver**> para ver el evento correspondiente.
- Pulse <**Salir**>.

Visualización de un evento perdido

1. Desde el menú **Organizador**, seleccione **Evento perdido**.
2. Seleccione un evento.
3. Pulse <**Confir.**> para confirmar el evento y borrarlo.

Usar las opciones de evento perdido

Desde la lista de eventos, pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Ver**: muestra el evento perdido.
- **Borrar**: permite borrar el evento perdido.
- **Borrar todo**: permite borrar todos los eventos perdidos.

Estado memoria *(Menú 7.0)*

Este menú muestra la cantidad de eventos creados de cada tipo y la cantidad total que puede almacenar.

Cámara *(Menú 8)*

Puede usar el módulo de cámara incorporado en el teléfono para tomar fotos y grabar vídeos.

Para acceder a este menú, pulse [Centro] en el modo inactivo y seleccione **Cámara**.

- No tome fotografías a nadie sin que se lo permitan.
- No tome fotografías en lugares en que no se permiten cámaras.
- No tome fotografías en lugares en los que pueda interferir con la privacidad de otra persona.

Cómo tomar una fotografía

Las fotografías que saca la cámara son archivos Jpg.

Si toma una fotografía con luz directa del sol o en lugares con mucha luz, es posible que aparezcan sombras.

1. Para encender la cámara, acceda al menú **Cámara** o mantenga pulsada [ ].
2. Ajuste la imagen girando el objetivo de la cámara y enfocando el objeto o la persona.
   - Pulse la tecla de función izquierda para utilizar las opciones de la cámara. Consulte la sección siguiente.
   - Use el teclado para cambiar la configuración de la cámara o para pasar a otros modos. ▶ p. 71

3. Pulse [Centro] para tomar una fotografía. La foto se guarda en la carpeta **Imágenes**.

4.

Para	Pulse
utilizar las opciones de las fotografías	<**Opcion.**>. ▶ p. 71
borrar la fotografía	<**Borrar**> o [**C**].
volver al modo de captura	[Centro].

Uso de las opciones de la cámara en el modo de captura

En el modo de captura, pulse la tecla de función izquierda para acceder a las siguientes opciones:

- **Hacer foto**: permite tomar una foto.
- **Grabar vídeo**: permite cambiar al modo de grabación.
- **Ir a Fotos**: muestra las fotos guardadas en la carpeta **Imágenes**.
- **Modo disparo**: permite tomar una fotografía en los siguientes modos:

  Una fotografía: permite tomar una fotografía en el modo normal. Puede seleccionar si la cámara debe guardar automáticamente, o no, una fotografía.

  Disparos múltiples: permite tomar varias fotos instantáneas. Es posible seleccionar la cantidad de fotos instantáneas que sacará la cámara.

  Foto mosaico: permite tomar varias fotos instantáneas y las guarda en un marco. Puede seleccionar el diseño.
- **Efectos**: cambia el tono del color de la imagen.
- **Marcos**: permite aplicar un marco decorativo.
- **Temporizador**: permite definir un tiempo antes de que la cámara tome la fotografía.
- **Zoom**/**Ocultar zoom**: muestra u oculta la barra de control del zoom.
- **Brillo**/**Ocultar brillo**: muestra u oculta la barra de control del brillo.
- **Configuración cámara**: permite cambiar la configuración predeterminada para tomar una fotografía.

  Nombre predet: permite cambiar el prefijo predeterminado del nombre del archivo.

  Visor: permite seleccionar un modo de visualización previa: modo pantalla completa o modo normal.

  Sonido obtur: permite seleccionar un sonido de obturador de la cámara.

  Calidad de la captura: permite seleccionar la calidad de la imagen.

  Tamaño de imagen: permite seleccionar un tamaño de imagen.

  Veloc. dispar. múltiples: permite seleccionar la velocidad del obturador entre cada toma en el modo de disparo múltiple.

Fotómetro puntual: permite ajustar la exposición según un área específica de la imagen. Seleccione **Sí** para mostrar el marco del foco en punto en el medio de la imagen y cambiar la exposición de acuerdo con el brillo de la imagen en el marco.

ISO: permite cambiar la configuración ISO, que controla la sensibilidad de la cámara. Cuando hay poca luz, un número ISO bajo permite obtener una mejor calidad.

Cuanto mayor sea el número ISO, más rápido funcionará el obturador y más sensible será la cámara a la luz. La imagen se puede distorsionar si las configuraciones ISO son altas.

Contraste: permite ajustar el contraste de color de la foto. Puede hacer que su fotografía se vea más cálida o más fría.

- **Accesos directos de cámara**: muestra las funciones de las teclas que puede utilizar en el modo captura.

Uso del teclado en el modo de captura

Puede utilizar el teclado para personalizar las opciones de la cámara en el modo de captura.

Tecla	Función
▲	Gira la imagen verticalmente.
▼	Muestra la imagen como en un espejo.
Izquierda/ Derecha	Ajusta el brillo de la imagen.
Arriba/ Abajo	Acerca o aleja la imagen.
1	Cambia al modo de grabación. ▶ p. 72
2	Cambia el tamaño de la imagen.
3	Cambia la calidad de la imagen.
4	Cambia el modo de disparo y la cantidad de fotos para los disparos múltiples.
5	Cambia el tono del color de la imagen.
7	Añade un marco decorativo.
8	Define el temporizador.
9	Va a la carpeta **Imágenes**. ▶ p. 57
✳	Cambia al modo de vista previa.

Uso de las opciones de las fotografías

Después de guardar una fotografía, pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Visor**: permite volver al modo de captura.
- **Ver**: abre la foto seleccionada cuando toma fotografías múltiples.

- **Enviar**: permite enviar el archivo mediante MMS, correo electrónico, msj. con archivos, Bluetooth o mediante el puerto de infrarrojos.
- **Borrar**: permite borrar el archivo.
- **Definir como**: configura la foto como fondo de la pantalla principal o externa, o como una imagen de ID del llamante para una entrada de Agenda.
- **Ir a Fotos**: muestra las fotos guardadas en la carpeta **Imágenes**. ▶ p. 57
- **Renombrar**: permite cambiar el nombre de la fotografía.

Grabación de un vídeo

Puede usar su teléfono como una cámara para grabar lo que aparece en ese momento en la pantalla de la cámara y, luego, guardarlo como un archivo de vídeo. La cámara produce clips de vídeo 3gp.

1. Para encender la cámara, acceda al menú **Cámara** o mantenga pulsada [📷].
2. Pulse [**1**] para pasar al modo de grabación.
3. Ajuste la imagen girando el objetivo de la cámara y enfocando el objeto o la persona.
   - Pulse <**Opcion.**> para utilizar las opciones de cámara. Consulte la sección siguiente.
   - Use el teclado para cambiar la configuración de la cámara o para pasar a otros modos. ▶ p. 73
4. Pulse [Centro] para comenzar la grabación.
   Para hacer una pausa, pulse <**Pausa**>.
5. Cuando haya terminado, pulse [Centro]. El vídeo se guardará automáticamente en la carpeta **Vídeos**.
6.

Para	Pulse
utilizar las opciones de vídeo	<**Opcion.**>. ▶ p. 73
borrar el clip de vídeo	<**Borrar**> o [**C**].
volver al modo de grabación	[Centro].

Cómo usar las opciones de la cámara en el modo de grabación

En el modo de grabación, pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Grabar**: inicia la grabación.
- **Hacer foto**: cambia al modo de captura.
- **Ir a Vídeos**: muestra los clips de vídeo guardados en la carpeta **Vídeos**. ▶ p. 59
- **Efectos**: permite cambiar el tono del color de la imagen.
- **Zoom**/**Ocultar zoom**: muestra u oculta la barra de control del zoom.
- **Brillo**/**Ocultar brillo**: muestra u oculta la barra de control del brillo.

- **Configuración vídeo**: permite cambiar las siguientes configuraciones para grabar un vídeo:

  Nombre predet: permite cambiar el prefijo predeterminado del nombre del vídeo.

  Calidad: permite seleccionar la calidad de la imagen.

  Tiempo grabación: permite seleccionar un modo de grabación de vídeo.

  Seleccione **Para el mensaje** para grabar un vídeo que pueda enviarse en un mensaje MMS.

  Seleccione **Normal** para grabar un vídeo dentro del límite de la memoria disponible. La cantidad de memoria utilizada determina la duración del vídeo.

  Tamaño: permite seleccionar un tamaño de imagen.

  Grabación de audio: permite activar o desactivar el audio.
- **Accesos directos de videocámara**: muestra las funciones de las teclas que puede utilizar en el modo grabación.

Uso del teclado en el modo de grabación

Tecla	Función
▲	Gira la imagen verticalmente.
▼	Muestra la imagen como en un espejo.
Izquierda/ Derecha	Ajusta el brillo de la imagen.
Arriba/ Abajo	Acerca o aleja la imagen.
1	Cambia al modo de captura. ▶ p. 69
2	Cambia el tamaño del marco.
3	Cambia la calidad de la imagen.
4	Cambia el modo de grabación de vídeos.
5	Cambia el tono del color de la imagen.
7	Activa o desactiva el audio.
9	Va a la carpeta **Vídeos**. ▶ p. 59

Uso de las opciones de vídeo

Después de guardar un clip de vídeo, pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Reproducir**: reproduce el clip de vídeo.
- **Visor**: permite volver al modo de grabación.
- **Enviar**: permite enviar el archivo mediante MMS, correo electrónico, msj. con archivos, Bluetooth o mediante el puerto de infrarrojos.
- **Borrar**: permite borrar el archivo.
- **Ir a Vídeos**: muestra los clips de vídeo guardados en la carpeta **Vídeos**. ▶ p. 59
- **Renombrar**: permite cambiar el nombre del archivo.

Ajustes *(Menú 9)*

Use este menú para personalizar la configuración del teléfono. Esta función también permite reestablecer los valores predeterminados.

Para acceder a este menú, pulse [Centro] en el modo inactivo y seleccione **Ajustes**.

Modos *(Menú 9.1)*

Use este menú para ajustar y personalizar los tonos del teléfono para diferentes eventos o situaciones.

Edición de un perfil

1. Desplácese hasta el perfil deseado.
2. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Editar**.
3. Modifique la configuración de sonido:
   - **Tipo alerta llamada**: pulse [Centro] y seleccione un tipo de alerta para el timbre de llamada.
   - **Tono de llamada voz**: pulse [Centro] y seleccione un tono de llamada para el timbre de llamadas de voz.
   - **Tono de llamada de videoconferencia**: pulse [Centro] y seleccione un tono de llamada para el timbre de videollamadas.
   - **Volumen de tono**: permite ajustar el volumen del timbre de llamadas.
   - **Tipo de alerta de mensaje**: pulse [Centro] y seleccione un tipo de alerta para el timbre de mensajes.
   - **Tono de alerta de mensaje**: pulse [Centro] y seleccione un tono de llamada para el timbre de mensajes.
   - **Repetición de alerta de mensaje**: permite establecer si el teléfono debe repetir el aviso de un nuevo mensaje.
   - **Sonidos del teléfono**: pulse [Centro] y active o desactive los distintos sonidos del teléfono.

     Todo activado: activa todos los tonos.

     Avisos autom. buzón: el teléfono emite un sonido cuando aparece una ventana emergente.

     Tono control tiempo: el teléfono emite un sonido cada un minuto durante una llamada saliente para mantenerlo informado sobre la duración de la llamada.

     Tono conexión llamada: el teléfono emite un sonido cuando la llamada se conecta al sistema.

     Tono de fin llamada: el teléfono emite un sonido cuando la otra persona finaliza la llamada o cuando la señal se debilita.

     Encendido / apagado: el teléfono emite un sonido cuando se lo enciende o apaga.

     Abrir / cerrar carpeta: el teléfono emite un sonido al abrirlo o cerrarlo.

     Alertas en llamada: el teléfono emite un sonido si recibe un mensaje nuevo o si suena una alarma durante una llamada.

- **Tonos tecl.**: pulse [Centro] y seleccione el tono que sonará cuando se pulse una tecla.
- **Vol. teclado**: ajusta el volumen de los tonos del teclado.
- **Modo respuesta llamada** (para En el coche): pulse [Centro] y seleccione la forma en que se debe responder a una llamada entrante cuando el teléfono esté conectado a un kit de manos libres para automóvil.

4. Cuando haya terminado, pulse <**Opcion.**> y seleccione **Guardar**.

Cambio de un perfil activo

Seleccione el perfil que desea.

Hora y fecha *(Menú 9.2)*

Use este menú para cambiar la fecha y la hora que aparecen en el teléfono. Antes de definir la fecha y la hora, debe especificar su zona horaria en el menú **Reloj mundial**. ▶ p. 40

- **Hora**: escriba la hora actual.
- **Fecha**: escriba la fecha actual.
- **Formato horario**: seleccione el formato horario de 12 horas o 24 horas.
- **Formato fecha**: seleccione un formato para la fecha.
- **Horario de verano**: activa el horario de verano.
- **Actualización automática**: seleccione esta opción para recibir información sobre la hora desde la red.

Teléfono *(Menú 9.3)*

Muchas funciones del sistema del teléfono pueden adecuarse a sus preferencias.

Idioma *(Menú 9.3.1)*

Use este menú para seleccionar uno de los diversos idiomas para el texto de pantalla o para el modo entrada T9.

Accesos directos *(Menú 9.3.2)*

Puede usar las teclas de desplazamiento como teclas de acceso directo a menús específicos en el modo inactivo. Use este menú para cambiar la asignación de los accesos directos.

Asignación de un acceso directo a una tecla

1. Seleccione la tecla que usará como tecla de acceso directo.
2. Desplácese hasta el menú que asignará a la tecla.
3. Pulse <**Guard.**>.

Uso de las opciones de los accesos directos

En la pantalla Accesos directos, pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Asignar**: permiten asignar un menú de acceso directo a una ubicación vacía.
- **Cambiar**: permite cambiar el menú del acceso directo.

- **Quitar**: permite desactivar el acceso directo asignado a la tecla seleccionada.
- **Quitar todo**: permite desactivar todas los accesos directos asignados.

Tapa activa *(Menú 9.3.3)*

Utilice este menú para poder responder a llamadas entrantes al abrir el teléfono.

Contesta cualquiera *(Menú 9.3.4)*

Use este menú para responder a una llamada entrante pulsando cualquier tecla, excepto [↶] o <**Rechazar**>.

Tecla de volumen *(Menú 9.3.5)*

Utilice este menú para establecer cómo debe reaccionar el teléfono al mantener pulsada [▲/▼] cuando entra una llamada.

- **Rechazar**: la tecla rechaza la llamada.
- **Silencio**: la tecla silencia el timbre de llamada.

Gestión de claves *(Menú 9.3.6)*

Utilice este menú para gestionar las claves adquiridas para activar los contenidos multimedia bloqueados por los sistemas DRM.

Pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Ver**/**Reproducir**/**Vista previa**: permite abrir el contenido multimedia correspondiente.
- **Borrar**: permite borrar la clave seleccionada.
- **Ir a Mi multimedia**/**Ir a Mi mensaje**: permite acceder a los mensajes con contenido multimedia.
- **Detalles**: muestra las propiedades de la clave de licencia.

Pantalla *(Menú 9.4)*

Use este menú para cambiar la configuración de la pantalla.

Mensaje de bienvenida *(Menú 9.4.1)*

Use este menú para introducir el saludo que se mostrará en la pantalla principal o en la externa.

Fondo *(Menú 9.4.2)*

Puede cambiar la imagen de fondo que se muestra en la pantalla principal en el modo inactivo.

Pantalla externa *(Menú 9.4.3)*

Utilice este menú para cambiar la configuración de la pantalla externa.

1. Seleccione un tipo de elemento de pantalla.
   - **Reloj**: permite seleccionar un tipo de reloj.
   - **Título tapa**: permite definir el mensaje que se mostrará en la pantalla externa.
   - **Fondo**: permite cambiar la imagen de fondo.
2. Seleccione la imagen que desee o introduzca un mensaje.

   Como **Fondo**, puede seleccionar una parte de una imagen.

3. Pulse <**Guard.**> o [Centro].
4. Pulse <**Cambiar**>.

Brillo pantalla *(Menú 9.4.4)*

Utilice este menú para ajustar el brillo de la pantalla principal.

Iluminación *(Menú 9.4.5)*

Puede modificar la configuración de la iluminación o los iconos para la pantalla externa.

- **Sí**: permite seleccionar el período que permanecerá encendida la iluminación cuando el teléfono está inactivo.
- **Atenuar**: permite seleccionar por cuánto tiempo la pantalla permanecerá en el modo atenuado luego de que la iluminación se apague.

Pantalla de marcación *(Menú 9.4.6)*

Use este menú para personalizar la configuración de la pantalla cuando introduzca un número de teléfono para marcación.

- **Tamaño de fuente**: permite seleccionar un tamaño de fuente.
- **Color de fuente**: permite seleccionar un color de fuente.
- **Color de fondo**: permite seleccionar un color de fondo.

Llamar *(Menú 9.5)*

Use este menú para configurar las opciones de las funciones de llamada.

Mostrar mi número *(Menú 9.5.1)*

Utilice este menú para evitar que aparezca su número en el teléfono de la persona a la que llama.

☑ algunas redes no permiten que el usuario cambie esta opción.

- **Mediante la red**: usa la opción predeterminada provista por la red.
- **Enviar**: muestra su número cada vez que realiza una llamada.
- **Ocultar**: su número no aparece en el teléfono de la otra persona.

Desvío de llamadas *(Menú 9.5.2)*

Este servicio de red redirecciona las llamadas entrantes al número de teléfono que se especifique.

1. Seleccione el tipo de llamadas que desea desviar.
2. Seleccione una opción de desvío de llamadas:
   - **Siempre**: desvía las llamadas.
   - **Si ocupado**: desvía las llamadas cuando está atendiendo otra llamada.
   - **Si no responde**: desvía las llamadas si no contesta el teléfono.
   - **Si no localizable**: desvía las llamadas si no está en una zona de cobertura del proveedor de servicios o si el teléfono está apagado.

- **Cancelar todo**: cancela todas las opciones de desvío de llamadas.

3. Introduzca el número al que se van a desviar las llamadas en la línea **Desviar a**.
4. Si seleccionó **Si no responde**, vaya a la línea **Tiempo de espera** y seleccione el tiempo que la red debe esperar para desviar la llamada.
5. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Activado**.

   Para desactivar el desvío de llamadas, seleccione **Desactivar**.

Restricción de llamadas *(Menú 9.5.3)*

Este servicio de red permite restringir sus llamadas.

1. Seleccione el tipo de llamadas que desea restringir.
2. Seleccione una opción de llamadas restringidas:
   - **Todas salientes**: prohíbe todas las llamadas salientes.
   - **Internacionales salientes**: prohíbe las llamadas internacionales.
   - **Intern. exc. a red propia**: sólo permite realizar llamadas a números que pertenezcan al país en el que se encuentra cuando está en el extranjero y a su país de origen.
   - **Todas entrantes**: prohíbe las llamadas entrantes.
   - **Entrantes en itinerancia**: prohíbe las llamadas entrantes cuando usa el teléfono fuera del país de origen.
   - **Cancelar todo**: cancela todos los ajustes de restricción de llamadas. Las llamadas pueden enviarse y recibirse normalmente.
3. Introduzca la contraseña de restricción de llamadas provista por su proveedor de servicios.
4. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Activado**. Para desactivar la restricción de llamadas, seleccione **Desactivar**.

☑ Puede cambiar la contraseña de restricción de llamadas provista por su proveedor de servicios. En la lista de tipo de llamada, pulse <**Opcion.**> y seleccione **Camb. contraseña**.

Llamada en espera *(Menú 9.5.4)*

Este servicio de red le informa si alguien intenta ponerse en contacto con usted cuando está atendiendo otra llamada.

1. Seleccione el tipo de llamadas a las que aplicará la función de llamada en espera.
2. Pulse <**Opcion.**> y seleccione **Activado**. Para desactivar la llamada en espera, seleccione **Desactivar**.

Rellamada auto *(Menú 9.5.5)*

Utilice este menú para configurar el teléfono para que realice hasta diez intentos de llamada a un número de teléfono después de una llamada fallida.

Grupo cerrado de usuarios *(Menú 9.5.6)*

Use este menú para restringir llamadas entrantes y salientes a un grupo de usuarios seleccionado. Para obtener más información acerca de cómo crear un grupo cerrado de usuarios, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

- **Activar grupo**: activa números de índice de un grupo cerrado de usuarios.
- **Acceso exterior**: permite realizar llamadas a números distintos de los asignados para el grupo cerrado de usuarios. Esta función depende de las características de su suscripción al grupo cerrado de usuarios.
- **Grupo predeterminado**: habilita el grupo cerrado de usuarios predeterminado, en caso de lo haya establecido con el proveedor de servicios. Cuando realice una llamada, tendrá la posibilidad de usar el grupo cerrado de usuarios predeterminado, en lugar de seleccionar uno de la lista.
- **Índice de grupos**: permite agregar, borrar o activar números de índice de un grupo cerrado de usuarios.

Videollamada *(Menú 9.5.7)*

Utilice este menú para cambiar la configuración predeterminada de la función de videollamada.

- **Mostrar mi imagen**: permite cambiar la configuración de la videocámara para la recepción de videollamadas.

  Opcionalmente: permite seleccionar si la cámara se utilizará cada vez que responde una videollamada o no.

  Siempre: siempre se utilizará la cámara.
- **Reintentar**: permite configurar cómo volver a intentar cuando el teléfono no puede realizar una videollamada mediante MMS o llamada de voz.

Conectividad *(Menú 9.6)*

Utilice este menú para establecer las opciones de conexión disponibles en el teléfono.

Bluetooth *(Menú 9.6.1)*

Cuando usa la tecnología Bluetooth, puede conectar el teléfono de manera inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth e intercambiar datos, hablar con las manos libres o controlar el teléfono de manera remota.

La tecnología Bluetooth permite realizar conexiones inalámbricas libres entre dispositivos que son compatibles con Bluetooth dentro de un rango de 10 metros. Como los dispositivos se comunican mediante ondas de radio, no es necesario que se vean mutuamente.

- Si hay obstáculos entre los dispositivos, podría disminuir la distancia operativa máxima.
- No puede usar la función Bluetooth mientras usa funciones multimedia, como grabador de voz, cámara y reproductor multimedia o viceversa.
- Es posible que algunos dispositivos no sean compatibles con el teléfono.

Configuración de la función Bluetooth

El menú **Bluetooth** brinda las siguientes opciones:

- **Activación**: activa o desactiva la función Bluetooth.
- **Mis dispositivos**: busca dispositivos Bluetooth a los que se pueda conectar. Consulte la sección siguiente.
- **Visibilidad de mi teléfono**: permite que otros dispositivos Bluetooth se conecten a su teléfono.
- **Nombre de mi teléfono**: asigna un nombre de dispositivo Bluetooth a su teléfono, que es el que aparece en los otros dispositivos.
- **Modo seguro**: determina si el teléfono debe solicitar su confirmación cuando otros dispositivos acceden a sus datos.
- **Servicio Bluetooth**: muestra los servicios Bluetooth que se encuentran disponibles.

Búsqueda de un dispositivo Bluetooth y conexión con este

1. Desde las opciones de configuración de Bluetooth, seleccione **Mis dispositivos**.
2. Seleccione **Buscar nuevo dispositivo**.

   Después de la búsqueda, aparecerá una lista de los dispositivos a los que puede conectarse. Los siguientes iconos indican el tipo de dispositivo:

   - Manos libres o auriculares
   - Teléfono móvil
   - Equipo
   - PDA
   - Dispositivo desconocido

   El color del icono indica el estado del dispositivo:

   - Gris para dispositivos que no están conectados
   - Azul para dispositivos que están conectados
   - Rojo para dispositivos que están conectados a su teléfono
3. Seleccione un dispositivo.
4. Introduzca un código PIN para Bluetooth y pulse <**OK**>. Este código se usa sólo una vez y no es necesario que lo memorice.

   Cuando el dueño del otro dispositivo introduzca el mismo código, se completará la conexión.

☑ Algunos dispositivos, especialmente los auriculares y los juegos de manos libres para autos, pueden tener un PIN fijo para Bluetooth, como **0000**. Si el otro dispositivo tiene un código, deberá introducirlo.

Uso de las opciones del dispositivo

Desde la lista de dispositivos, pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Examinar dispositivo**: permite buscar datos en el dispositivo seleccionado y los importa directamente a su teléfono.
- **Conectar**: permite conectarse al dispositivo que seleccionado. Necesitará introducir el PIN para Bluetooth.
- **Desconectar**: finaliza la conexión con el dispositivo.
- **Autorizar dispositivo**/**Cancelar autorización de dispositivo**: permite determinar si el teléfono le pedirá permiso para establecer la conexión cuando otros dispositivos intentan conectarse con su teléfono.
- **Borrar**: permite borrar el dispositivo o todos los dispositivos.
- **Cambiar nombre**: permite cambiar el nombre del dispositivo seleccionado.

Envío de datos mediante Bluetooth

1. Active la función Bluetooth.
2. Seleccione la aplicación en la cual está guardado el elemento que desea enviar.
3. Desplácese hasta el elemento que desee y pulse <**Opcion.**>.
4. Seleccione **Enviar** → **vía bluetooth**.

   El teléfono busca dispositivos dentro del rango de alcance y muestra una lista de los dispositivos disponibles.
5. Seleccione un dispositivo.
6. Si es necesario, introduzca el PIN de Bluetooth necesario para la conexión y pulse <**OK**>.

Recepción de datos mediante Bluetooth

Para poder recibir datos a través de Bluetooth debe estar activada la función Bluetooth del teléfono.

Si un dispositivo Bluetooth no autorizado envía datos a su teléfono, el teléfono mostrará un mensaje de confirmación. Para recibir los datos, pulse <**Sí**>.

Infrarrojos *(Menú 9.6.2)*

Use esta función para enviar y recibir datos por medio del puerto de infrarrojos. Para utilizar una conexión de infrarrojos, debe hacer lo siguiente:

- Configure y active un puerto de infrarrojos compatible con IrDA en el otro dispositivo.
- Active la función de infrarrojos del teléfono; seleccione **Infrarrojos** → **Sí**.
- Ponga el puerto IrDA del teléfono en línea con el puerto IrDA del otro dispositivo.

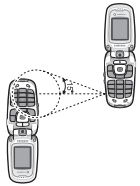

En caso de que no haya comunicación entre el teléfono y el otro dispositivo compatible con IrDA dentro de los 60 segundos que tarda en activarse la función, ésta se desactivará automáticamente.

Red *(Menú 9.6.3)*

Utilice este menú para cambiar la configuración para conectarse a la red móvil.

- **Selección de red**: permite seleccionar de manera automática o manual la red que se utilizará cuando esté fuera de su zona de cobertura local. Sólo puede seleccionar una red distinta de su red local si existe un acuerdo válido de intercambio con su red local.
- **Modo de red**: permite seleccionar la red que se utilizará.

  Automática: el teléfono busca las redes disponibles.

  GSM 900/1800: el teléfono opera en la red GSM 900/1800 combinada.

  GSM 1900: el teléfono opera en la red GSM 1900. Esta opción sólo está disponible en los Estados Unidos.

  UMTS: el teléfono opera en las redes UMTS (red 3G). Puede obtener una mayor calidad que con las redes de generación inferior y utilizar servicios avanzados de información y datos, por ejemplo, videollamadas.

Conexiones *(Menú 9.6.4)*

Puede definir la información acerca de su conexión de red. La mayoría de las veces, no es necesario que cambie esta configuración. Si tiene problemas, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Creación o edición de un perfil de conexión

Pulse <**Nuevo**>, o pulse <**Opcion.**> y seleccione **Nuevo**, si almacenó algún perfil. Puede seleccionar el perfil de conexión que desea editar. Están disponibles las siguientes opciones:

- **Establecer nombre**: permite editar el nombre de la configuración de red.

- **Nombre de acceso**: permite editar el nombre del punto de acceso que se utiliza para la dirección de la puerta de enlace de la red GPRS.
- **Tipo de autorización**: permite seleccionar el tipo de autenticación utilizada.
- **ID de usuario**: permite editar el ID de inicio de sesión del servidor.
- **Contraseña**: permite editar la contraseña del servidor.
- **Protocolo**: permite seleccionar el protocolo entre **WAP**, **HTTP** u **Otros**.
- **URL de inicio**: permite especificar la dirección de su página de inicio.
- **Dirección de puerta de enlace**: (para el protocolo WAP) permite definir la dirección de la puerta de enlace.
- **Conexión segura**: (para el protocolo WAP) permite activar o desactivar el modo seguro.
- **Dirección de proxy**/**Port**: (para el protocolo HTTP) permite definir el puerto y la dirección del servidor proxy.
- **Hora (seg)**: permite especificar el tiempo de espera de inicio de sesión. Una vez transcurrido dicho período, la red se desconectará si no hubo tráfico de datos.
- **Config. avanzada**: incluye las siguientes opciones:

  IP estático: permite especificar si desea introducir manualmente una dirección IP. Consulte la opción IP de teléfono local. Si desea que el servidor asigne automáticamente la dirección IP, quite la marca de selección.

  IP de teléfono local: permite escribir la dirección IP proporcionada por el operador de red si ha seleccionado la opción IP estático.

  DNS estático: permite especificar si desea introducir manualmente la dirección servidor de nombre de dominio (DNS, Domain Name Service). Consulte la opción Servidor 1/2. Si desea que el servidor asigne automáticamente la dirección, quite la marca de selección.

  Servidor 1/**Servidor 2**: permite introducir las direcciones DNS.

  Clase de tráfico: permite seleccionar la clase de tráfico si ha seleccionado la red PS.

Administración de los perfiles de conexión

En la lista de perfiles de conexión, desplácese hasta un perfil y pulse <**Opcion.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Editar**: permite editar el perfil de conexión seleccionado.
- **Nuevo**: permite añadir un nuevo perfil de conexión.
- **Renombrar**: permite cambiar el nombre del perfil de conexión seleccionado.
- **Borrar**: permite borrar el perfil de conexión seleccionado.

- **Restaurar**: permite restaurar la configuración cambiada al estado predeterminado.

☑ No es posible editar ni borrar los perfiles de conexión predeterminados.

Aplicaciones *(Menú 9.7)*

Puede personalizar la configuración para utilizar las aplicaciones disponibles en el teléfono.

Internet *(Menú 9.7.1)*

Utilice este menú para seleccionar el perfil de conexión que usará para acceder a Internet. También puede crear o editar un perfil. ▶ p. 82

Mensajes *(Menú 9.7.2)*

Utilice este menú para cambiar la configuración predeterminada de la función de mensajes. ▶ p. 52

Agenda *(Menú 9.7.3)*

Utilice este menú para cambiar la configuración de Agenda. ▶ p. 36

Cámara *(Menú 9.7.4)*

Utilice este menú para cambiar la configuración predeterminada para tomar fotos. ▶ p. 70

Cámara de vídeo *(Menú 9.7.5)*

Utilice este menú para cambiar la configuración predeterminada para grabar clips de vídeo. ▶ p. 73

Grabador de voz *(Menú 9.7.6)*

Utilice este menú para cambiar la configuración predeterminada para el grabador de voz. ▶ p. 40

Reproductor *(Menú 9.7.7)*

Utilice este menú para cambiar la configuración predeterminada para reproducir archivos multimedia en el reproductor multimedia. ▶ p. 38

VOD *(Menú 9.7.8)*

Utilice este menú para activar un perfil de conexión que usará para acceder a los servidores de vídeo en directo que utilizan servicios VOD (Voice On Demand). También puede crear o editar un perfil. ▶ p. 82

Seguridad *(Menú 9.8)*

Utilice este menú para proteger el teléfono del uso no autorizado mediante la administración de los diversos códigos de acceso del teléfono y la tarjeta USIM/SIM.

☑ Si introduce un código PIN/PIN2 incorrecto, tres veces seguidas, la tarjeta USIM/SIM se bloqueará. Para desbloquearla, necesitará introducir su código PUK/PUK2 (clave personal de desbloqueo). El operador de red le proporcionará los códigos.

Bloqueo teléfono *(Menú 9.8.1)*

La función Bloqueo teléfono bloquea el teléfono contra el uso no autorizado.

Cuando esta función está activada, debe introducir una contraseña de 4 a 8 dígitos cada vez que encienda el teléfono.

La contraseña predefinida es **00000000**. Para cambiarla, utilice el menú **Cambiar contraseña tfno**.

Bloqueo SIM *(Menú 9.8.2)*

La función Bloqueo SIM permite que su teléfono trabaje sólo con la tarjeta USIM/SIM actual, ya que asigna un código de bloqueo de USIM/SIM. Deberá introducir el código de bloqueo de USIM/SIM para usar una tarjeta USIM/SIM diferente.

Bloqueo PIN *(Menú 9.8.3)*

El número de identificación personal (PIN, Personal Identification Number) de 4 a 8 dígitos protege la tarjeta USIM/SIM del uso no autorizado. Cuando esta función esté activada, el teléfono le solicitará su PIN cada vez que lo encienda.

Modo FDN *(Menú 9.8.4)*

Si la tarjeta USIM/SIM lo admite, el modo de número de marcación fija (FDN, Fixed Dialling Number) le permite restringir las llamadas salientes a un grupo limitado de números de teléfono. Cuando esta función está activada, puede hacer llamadas sólo a los números de teléfono almacenados en la tarjeta USIM/SIM. Para usar esta función, debe introducir el PIN2.

Cambiar contraseña tfno *(Menú 9.8.5)*

Use este menú para cambiar la contraseña del teléfono. La contraseña predefinida es **00000000**.

Bloqueo de privacidad *(Menú 9.8.6)*

Utilice este menú para bloquear sus mensajes, contenidos multimedia, contactos y registros de llamadas.

1. Pulse [Centro] para seleccionar los elementos que desea bloquear.
2. Pulse <**Guard.**> para bloquear los elementos marcados.
3. Introduzca la contraseña del teléfono y pulse <**Confir.**>.

Para acceder a un elemento bloqueado, debe introducir la contraseña del teléfono.

Cambiar PIN *(Menú 9.8.7)*

Use este menú para cambiar su PIN. Para usar esta función, debe estar habilitada la función Bloqueo PIN.

Cambiar PIN2 *(Menú 9.8.8)*

Si la tarjeta USIM/SIM lo admite, la función Cambiar PIN2 modifica el PIN2 actual.

Estado memoria *(Menú 9.9)*

Use este menú para controlar la cantidad de memoria usada para el almacenamiento de datos, por ejemplo, mensajes cortos, mensajes multimedia, correos electrónicos, mensajes navegador, administrador de archivos, agenda y organizador. También puede ver la cantidad de memoria compartida.

Restablecer configuración *(Menú 9.0)*

Use este menú para restablecer la configuración predeterminada del teléfono.

1. Introduzca la contraseña del teléfono y pulse <**Confir.**>.

   ☑ La contraseña predefinida es **00000000**. Puede cambiar esta contraseña. ▶ p. 85

2. Pulse <**Sí**>. El teléfono se apagará automáticamente y luego se volverá a encender.

Resolución de problemas

Ayuda y necesidades personales

Para ahorrar el tiempo y el coste de una llamada innecesaria al servicio de atención al cliente, realice las verificaciones sencillas de esta sección antes de contactar a un servicio profesional.

Al encender el teléfono, pueden aparecer los siguientes mensajes:

"Inserte tarj. SIM"

- Compruebe que la tarjeta SIM esté instalada correctamente.

"Bloqueo teléfono"

- Se ha activado la función de bloqueo automático. Debe introducir la contraseña del teléfono antes de poder usarlo.

"Bloqueo PIN"

- Es la primera vez que usa el teléfono. Debe introducir el número de identificación personal (PIN) suministrado con la tarjeta SIM.
- La función Bloqueo PIN está activada. Cada vez que encienda el teléfono, deberá introducir el PIN. Para desactivar esta función, utilice el menú **Bloqueo PIN**.

"Bloqueo PUK"

- El PIN se introdujo tres veces seguidas incorrectamente y ahora el teléfono está bloqueado. Introduzca el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.

Aparece "Sin servicio", "Error de red" o "No realizado"

- Se perdió la conexión de red. Es posible que esté en un área de señal débil. Muévase e inténtelo de nuevo.
- Está intentado acceder a una opción a la que no se ha suscrito con el proveedor de servicios. Para obtener más información, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Introdujo un número pero no lo marcó

- Asegúrese de pulsar [ ].
- Asegúrese de acceder a la red celular adecuada.
- Asegúrese de no haber configurado la opción de restricción de llamada salientes.

El interlocutor no puede ponerse en contacto con usted

- Asegúrese de que el teléfono esté enchufado. ([ ] pulsado durante más de un segundo.)
- Asegúrese de acceder a la red celular adecuada.
- Asegúrese de no haber configurado la opción de restricción de llamada entrante.

El interlocutor no escucha lo que dice

- Asegúrese de encender el micrófono.
- Asegúrese de colocar el teléfono lo suficientemente cerca de la boca. El micrófono está situado en la parte inferior del teléfono.

El teléfono emite pitidos y aparece el mensaje "Batería baja" en la pantalla

- La batería no está suficientemente cargada. Recargue la batería.

La calidad de sonido de la llamada es insuficiente

- Controle el indicador de intensidad de señal en la pantalla ( ). La cantidad de barras indica la intensidad de la señal de fuerte ( ) a débil ( ).
- Mueva un poco el teléfono o acérquese a una ventana si está en un edificio.

Al recuperar una entrada de Agenda telefónica, no se marca ningún número

- Use la función Búsqueda en Agenda para asegurarse de que el número se haya guardado correctamente.
- Si es necesario, vuelva a guardar el número.

La batería no se carga correctamente o el teléfono se apaga.

- Limpie los contactos del cargador del teléfono y los contactos de la batería con un paño suave limpio.

Si las indicaciones anteriores no ayudan a resolver el problema, apunte:

- El modelo y número de serie del teléfono.
- Los detalles de la garantía.
- Una descripción clara del problema.

A continuación, póngase en contacto con el distribuidor local o con el servicio de posventa de Samsung.

Información sobre salud y seguridad

Información sobre el Certificado SAR

Este teléfono cumple los requisitos de la Unión Europea (UE) relativos a la exposición de ondas de radio.

Su teléfono móvil es un radiotransmisor y un radiorreceptor. Está diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) recomendados por el Consejo de la Unión Europea. Estos límites forman parte de unas directrices exhaustivas y establecen los niveles permitidos de energía de RF para la población. Estas directrices las han desarrollado organizaciones científicas independientes a través de evaluaciones periódicas de estudios científicos. Los límites contienen unos márgenes de seguridad considerables para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad y su estado de salud.

El estándar de exposición de los teléfonos móviles emplea una unidad de medición llamada SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica). El límite SAR recomendado por el Consejo de la Unión Europea es 2,0 W/kg.*

* El límite SAR para los teléfonos móviles que utiliza la población es de 2,0 vatios/kilogramo (W/kg) de media sobre diez gramos de tejido corporal. El límite incorpora un margen de seguridad considerable que aporta protección adicional para la población y tiene en cuenta cualquier variación de las medidas. Los valores SAR pueden modificarse dependiendo de los requisitos de los informes nacionales y de la banda de red.

El valor máximo SAR para este modelo de teléfono es 0,770 W/kg.

Las pruebas SAR se efectúan en posiciones de funcionamiento estándares, mientras que el teléfono transmite al máximo nivel de potencia certificado de potencia en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina con el máximo nivel de potencia certificado, el nivel SAR real del teléfono en funcionamiento suele estar bastante por debajo del valor máximo.

Esto se debe a que el teléfono está diseñado para funcionar a diversos niveles de potencia y para emplear exclusivamente la potencia necesaria para conectarse con la red. En general, cuanto más cerca esté de una antena de móvil, menor es la emisión de energía del teléfono.

Antes de poner a la venta un nuevo modelo de teléfono, se debe demostrar que cumple la directiva europea sobre equipos terminales de telecomunicaciones (R&TTE). Esta directiva contempla como requisito esencial la protección de la salud y la seguridad del usuario y de cualquier otra persona.

Precauciones al usar las baterías

- No utilice nunca ningún cargador o batería que estén dañados de alguna manera.
- Utilice la batería sólo para su finalidad prevista.
- Si utiliza el teléfono cerca de la estación base de la red, éste emplea menos energía; los tiempos en espera y de llamada resultan enormemente afectados por la intensidad de la señal de la red móvil y por los parámetros establecidos por el operador de red.
- Los tiempos de carga de la batería dependen de la carga de la batería restante y del tipo de batería y cargador que se utilicen. La batería puede cargarse y descargarse cientos de veces, pero se irá desgastando gradualmente. Cuando el tiempo de funcionamiento (tiempo de llamada y tiempo en espera) sea perceptiblemente inferior a lo normal, es el momento de comprar una nueva batería.
- Si no se utiliza, una batería totalmente cargada se descargará sola con el tiempo.
- Utilice sólo baterías autorizadas por Samsung y recárguelas sólo con cargadores autorizados por Samsung. Cuando el cargador no se esté utilizando, desconéctelo de la fuente de alimentación. No deje la batería conectada a un cargador durante más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar su vida útil.
- Las temperaturas extremas afectan a la capacidad de carga de la batería: puede que primero sea necesario enfriarla o calentarla.
- No deje la batería en lugares muy cálidos o fríos, como en un coche en verano o en invierno, ya que reducirá la capacidad y la vida útil de la batería. Intente siempre mantener la batería a temperatura ambiente. Un teléfono con una batería caliente o fría podría no funcionar temporalmente, incluso si la batería está totalmente cargada. A las baterías de Li-ion les afectan particularmente las temperaturas por debajo de 0 °C (32 °F).

- No cortocircuite la batería. Se puede producir un cortocircuito accidental cuando un objeto metálico (una moneda, un clip o un bolígrafo) provoca una conexión directa entre los bornes + y - de la batería (las bandas metálicas situadas en la batería), por ejemplo, si lleva una batería de repuesto en un bolsillo o una bolsa. El cortocircuito de los bornes puede dañar la batería o el objeto que provoca el cortocircuito.
- Deshágase de las baterías usadas de acuerdo con la normativa local. Recíclelas siempre. No tire las baterías al fuego.

Seguridad en la carretera

El teléfono inalámbrico le ofrece la oportunidad de comunicarse por voz casi en cualquier parte y en cualquier momento. No obstante, las ventajas de la comunicación a través de los teléfonos inalámbricos conllevan una responsabilidad que todo usuario debe recordar.

Cuando conduce, la conducción es la primera responsabilidad. Cuando utilice el teléfono móvil en el coche, asegúrese de que cumple las normativas en vigor de la zona o país determinado.

Entorno operativo

Recuerde que debe cumplir cualquier normativa especial en vigor en cualquier área y desconecte siempre el teléfono cuando esté prohibido su uso o cuando pueda provocar interferencias o peligros.

Cuando conecte el teléfono o cualquier accesorio a otro dispositivo, lea la guía de usuario para conocer las instrucciones de seguridad detalladas. No conecte productos incompatibles.

Como sucede con otros equipos de radiotransmisión móviles, se recomienda que para que el equipo funcione correctamente y para la seguridad del usuario, sólo se utilice el equipo en posición normal de funcionamiento (es decir, cerca de la oreja con la antena por encima del hombro).

Dispositivos electrónicos

La mayor parte de los equipos electrónicos modernos se encuentran protegidos de las señales de radiofrecuencia (RF). Sin embargo, algunos equipos electrónicos carecen de esta protección contra las señales RF que emite su teléfono móvil. Consulte al fabricante la existencia de otras alternativas.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una separación mínima de 15 cm entre el teléfono móvil y el marcapasos para evitar posibles interferencias con este último. Estas recomendaciones obedecen a investigaciones independientes y a recomendaciones de Wireless Technology Research (Investigación sobre tecnología inalámbrica). Si cree que puede estar teniendo lugar alguna interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Audífonos

Algunos teléfonos móviles pueden producir interferencias en ciertos tipos de audífonos. En caso de que se produzca dicha interferencia, deberá consultar al fabricante de su audífono si existe alguna alternativa.

Otros dispositivos médicos

Si utiliza otros dispositivos médicos, póngase en contacto con el fabricante de dichos dispositivos para determinar si se encuentran protegidos de la manera adecuada contra la energía de RF externa.

Su médico podrá ayudarle a obtener esta información.

Apague el teléfono en instalaciones de asistencia sanitaria cuando así se indique en los letreros de dichas zonas.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos de los vehículos de motor que no se hayan instalado correctamente o que no se encuentren protegidos de forma adecuada contra ellas. Consulte al fabricante o al representante de su vehículo.

Asimismo, deberá consultar al fabricante de cualquier equipo que se haya añadido a su vehículo.

Instalaciones con recomendaciones

Apague el teléfono en cualquier instalación que se indique a tal efecto.

Entornos potencialmente explosivos

Apague su teléfono cuando se encuentre en un entorno potencialmente explosivo y siga todas las señales e instrucciones indicadas. Cualquier chispa en esa zona podría producir alguna explosión o incendio y causar lesiones corporales o incluso la muerte.

Es recomendable que los usuarios apaguen el teléfono mientras se encuentren en una gasolinera (estación de servicio). También se recuerda a los usuarios la necesidad de cumplir las restricciones sobre el uso de equipos de radio en depósitos de combustible (áreas de almacenaje y distribución de combustible), plantas químicas o cuando existen operaciones de voladura en proceso.

Las áreas que tienen entornos potencialmente explosivos se encuentran con frecuencia identificadas con claridad, aunque no siempre es así. Pueden ser lugares como la cubierta inferior de un barco, instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos,vehículos que utilizan gas licuado de petróleo (como propano o butano), áreas en las cuales el aire contiene productos químicos o partículas como, por ejemplo, granos, polvo o metal en polvo, y en otras áreas en donde normalmente se le advertiría que apague el motor de su vehículo.

Llamadas de emergencia

Este teléfono, como cualquier teléfono móvil, utiliza señales de radio, redes móviles y de tierra, y las funciones programadas por el usuario, que no garantizan la conexión en todas las condiciones. Por tanto, no debe confiar nunca exclusivamente en un teléfono móvil para las comunicaciones esenciales (por ejemplo, urgencias médicas).

Recuerde que, para realizar o recibir cualquier llamada, el teléfono debe estar encendido y en el área de servicio con una intensidad de señal móvil adecuada. Las llamadas de emergencia podrían no ser posibles en todas las redes de telefonía móvil o cuando se están utilizando ciertos servicios de red y/o opciones del teléfono. Consulte a su proveedor de servicios.

Para efectuar una llamada de emergencia, proceda de la siguiente manera.

1. Si el teléfono no está encendido, enciéndalo.
2. Teclee el número de emergencia correspondiente (por ejemplo, 112 o cualquier otro número de emergencia oficial). Los números de emergencia varían según la ubicación.
3. Pulse la tecla [ ].

Si está utilizando algunas funciones (restricción de llamadas, por ejemplo), puede que sea necesario desactivarlas antes de realizar la llamada de emergencia. Consulte la documentación y póngase en contacto con su proveedor de servicios móviles local.

Otra información de seguridad importante

- Sólo el personal cualificado debe instalar o reparar el teléfono de un vehículo. Una instalación o reparación defectuosa puede ser peligrosa y puede invalidar cualquier garantía aplicable a la unidad.
- Compruebe con regularidad que todos los equipos de telefonía móvil de su vehículo están instalados y funcionan correctamente.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento que el teléfono, sus piezas o sus accesorios.
- En vehículos equipados con airbag, recuerde que este sistema se infla con gran fuerza. Por eso, no coloque objetos, incluyendo equipos inalámbricos o portátiles, en el área en la que se encuentra el airbag o en el área de despliegue del mismo. Si los equipos inalámbricos se instalan de manera incorrecta y el airbag se infla, podrían producirse lesiones graves.
- Desconecte el teléfono móvil antes de subirse a un avión. El uso de teléfonos móviles en los aviones es ilegal y puede ser peligroso para el funcionamiento del avión.
- El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la suspensión o negación de los servicios del teléfono móvil al infractor, una demanda judicial o ambas cosas.

Cuidado y mantenimiento

Su teléfono es un producto cuyo diseño y fabricación son de la mas alta calidad y se debe tratar con cuidado. Las siguientes recomendaciones le ayudarán a cumplir las obligaciones que se establecen en la garantía y a disfrutar de este producto durante muchos años.

- Mantenga el teléfono y todas sus piezas y accesorios lejos del alcance de los niños y las mascotas. Es posible que, en un descuido, los dañen o que se atraganten con las piezas pequeñas.
- Mantenga el teléfono seco. La lluvia, la humedad y los líquidos que contienen minerales oxidan los circuitos electrónicos.
- No utilice el teléfono con las manos mojadas. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica o daños en el teléfono.
- No utilice ni guarde el teléfono en lugares sucios o polvorientos, ya que sus componentes pueden dañarse.
- No guarde el teléfono en lugares de mucho calor. Las altas temperaturas pueden reducir la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o fundir determinados plásticos.
- No guarde el teléfono en lugares muy fríos. Cuando el teléfono se calienta (hasta su temperatura normal), se puede formar humedad dentro del teléfono, lo que puede dañar los circuitos electrónicos.
- No deje caer ni golpee el teléfono. Si se manipula con brusquedad, se puede dañar los circuitos electrónicos internos.
- No utilice productos químicos fuertes, disolventes de limpieza ni detergentes potentes para limpiar el teléfono. Límpielo con un paño suave ligeramente humedecido en una solución jabonosa suave.
- No pinte el teléfono. La pintura podría originar atascos en las partes móviles del dispositivo e impedir su funcionamiento correcto.
- No coloque el teléfono en o sobre dispositivos que se calienten como, por ejemplo, microondas, estufas o radiadores. El teléfono puede explotar si se sobrecalienta.
- Si el teléfono o la batería se mojan, la etiqueta que indica daños causados por el contacto con el agua cambiará de color. En este caso, la garantía del fabricante no cubrirá la reparación del teléfono, aunque dicha garantía no haya caducado.
- Si el teléfono incluye un flash o una luz, no lo utilice demasiado cerca de los ojos de personas o animales. Estos componentes pueden causar lesiones oculares.
- Utilice únicamente la antena suministrada o una de repuesto autorizada. Las antenas o accesorios modificados no autorizados podrían dañar el teléfono o incumplir las regulaciones relativas a los dispositivos de radio.
- Si el teléfono, la batería, el cargador o cualquier accesorio no funcionan bien, llévelo al centro de servicio cualificado más cercano. El personal de ese centro le ayudará y, si es preciso, se encargará de la reparación del teléfono.

Índice

A
Alarma • 65
Altavoz • 27
Archivos de música, descargados • 61

B
Bandeja de entrada, mensajes
correo • 49
MMS • 46
SMS • 47
WAP • 48
Bandeja de salida, mensajes • 48
Batería
carga • 7
indicador de batería baja • 8
precauciones • 89
Bloquear
contenido multimedia • 85
tarjeta SIM • 85
teléfono • 85
Bluetooth
configuración • 80
enviar, datos • 81
recibir, datos • 81
Borrar
clips de vídeo • 73
contactos • 33
correos • 50
eventos • 67
eventos perdidos • 69
fotografías • 59, 72
mensajes MMS • 48
mensajes SMS • 47

C
Calculadora • 41
Cámara
fotografías • 69
vídeos • 72
Caracteres, introducción • 23
Clips de vídeo
borrar • 73
grabación • 72
reproducir • 59
Configuración de sonido • 74
Contactos
borrar • 33, 36
configuración • 36
copiar • 36
editar • 32, 33
marcación rápida • 35
opciones • 32
Contesta cualquiera • 76
Contraseña
restricción de llamadas • 78
teléfono • 85
Conversor • 41
Correo
borrar • 50
configuración • 54
crear/enviar • 46
ver • 49
Costes de llamada • 31
Crear mensajes
correo • 46
MMS • 44
MMS con adjuntos • 45
SMS • 44
Crear organizador
aniversarios • 66
eventos • 66
memos • 67
tareas • 67

D
Desvío, llamadas • 77
Duración llamadas • 32

E
Encendido y apagado
micrófono • 27
teléfono • 8
Espera, llamada • 26
Estado memoria
contactos • 36
eventos planificados • 69
mensajes • 56
teléfono • 86
Eventos perdidos • 68

F
Fondo • 76
Fotografías
borrar • 59, 72
editar • 57
tomar • 69
ver • 57

G
Grabador de voz
grabar • 39
reproducir • 39
Grabar
notas de voz • 39
vídeos • 72
Grupo de llamada, gestión • 35

H
Hora mundial • 40

I
Iconos, descripción • 10
Idioma, seleccionar • 75
Imágenes, descargadas • 57
Indicador de batería baja • 8
Infrarrojos, conectar • 82
Internet • 42
Itinerancia • 82

J
Juegos • 63

L
Llamada en conferencia • 28
Llamadas
- desvío • 77
- en espera • 78
- espera • 26
- perdidas • 30
- realizadas • 31
- rechazar • 26
- recibidas • 31
- rellamada • 25
- respuesta • 26, 29
- restricción • 78

Llamadas de emergencia • 92
Llamadas en espera • 78
Llamadas internacionales • 25
Llamadas multiconferencia • 28

M
Marcación rápida • 35
Mensaje de bienvenida • 76
Mensajes
- bienvenida • 76
- configuración • 48
- MMS • 44
- MMS con adjuntos • 45
- SMS • 44

Mensajes de configuración • 48
Mensajes enviados • 48
Mensajes MMS
- borrar • 48
- configuración • 53
- crear/enviar • 44, 45
- ver • 47

Mensajes recibidos
- configuración • 48
- correo • 49
- MMS • 47
- SMS • 47

Mensajes SMS
- borrar • 47
- configuración • 52
- crear/enviar • 44
- ver • 47

Modo de introducción de texto, cambiar • 23
Modo FDN (número de marcación fija) • 85
Modos • 74
Mostrar mi número • 77
Msj. con archivos • 45

N
Navegador WAP • 42
Nombres
- buscar • 32
- introducción • 23

O
Organizador • 65

P
Pantalla
- configuración • 76
- idioma • 75

PIN, cambiar • 86
PIN2, cambiar • 86
Plantillas
- MMS • 51
- texto • 50

Privacidad • 85
Problemas, solución • 86

R
Rellamada automática • 78
Rellamar
- automáticamente • 78
- manual • 25

Responder
- llamada • 26, 29
- segunda llamada • 27

Restablecer teléfono • 86
Restricción, llamadas • 78

S
Selección de red • 82
Servidor de buzón de voz • 56
Silenciar
- micrófono • 27
- tonos del teclado • 28

Sonidos, descargados • 62

T
Tarjeta de nombre • 36
Tarjeta SIM
- bloquear • 85
- inserción • 7

Teléfono
- bloquear • 85

contraseña • 85
cuidado y mantenimiento • 93
desembalaje • 6
encendido y apagado • 8
iconos • 10
pantalla • 10
restablecer • 86
Texto, introducción • 23
Tiempo de luz de fondo, configuración • 77
Tono control tiempo • 74
Tono de conexión • 74
Tono de Enc/Apag • 74
Tonos del teclado
configuración • 75
enviar • 28
Tonos DTMF, enviar • 28

Ú

Último número, rellamada • 25

V

Videollamadas
configuración • 79
realización • 29
Volumen teclado • 74

Declaración de conformidad (R&TTE)

Para el siguiente producto:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA
Teléfono móvil

(Descripción del producto)

SGH-Z140

(Nombre del modelo)

Fabricado en:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Corea, 730-350

(nombre de la fábrica, dirección*)

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

Seguridad	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Red	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328-1 v1.4.1 (04-2003)
	EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo[IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Marca de identificación: 0168

CE 0168

La documentación técnica se conserva en:

Samsung Electronics QA Lab.

y se entregará previa solicitud.
(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 05. 27

(lugar y fecha de emisión)

Yong-Sang Park / S. Manager

(nombre y firma de la persona autorizada)

* Ésta no es la dirección del Centro de Servicio Técnico de Samsung. Si desea conocer la dirección o el número de teléfono del Servicio Técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con la tienda en la que compró el teléfono.